

<テレビ録画対応HDDケース>

AQUOSかんたん接続ガイド

2011年 2月 第2.0版

シャープ AQUOS（型番：LC-40LV3）を例に説明します。


※テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

接続する前に、P4の「**重要** ご使用の前にお読みください。」をお読みください。

接続


1. ケース本体にハードディスクをセットします。

※セットの手順は、ケース本体のマニュアルを参照してください。

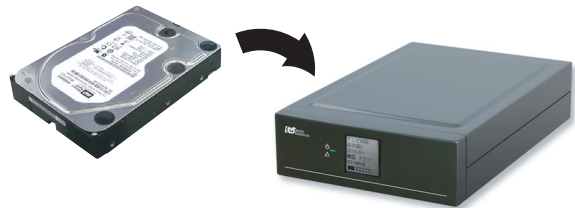

ケース本体例) RS-EC3M-U3


2. ①から④の順でテレビと接続し、電源を入れます。

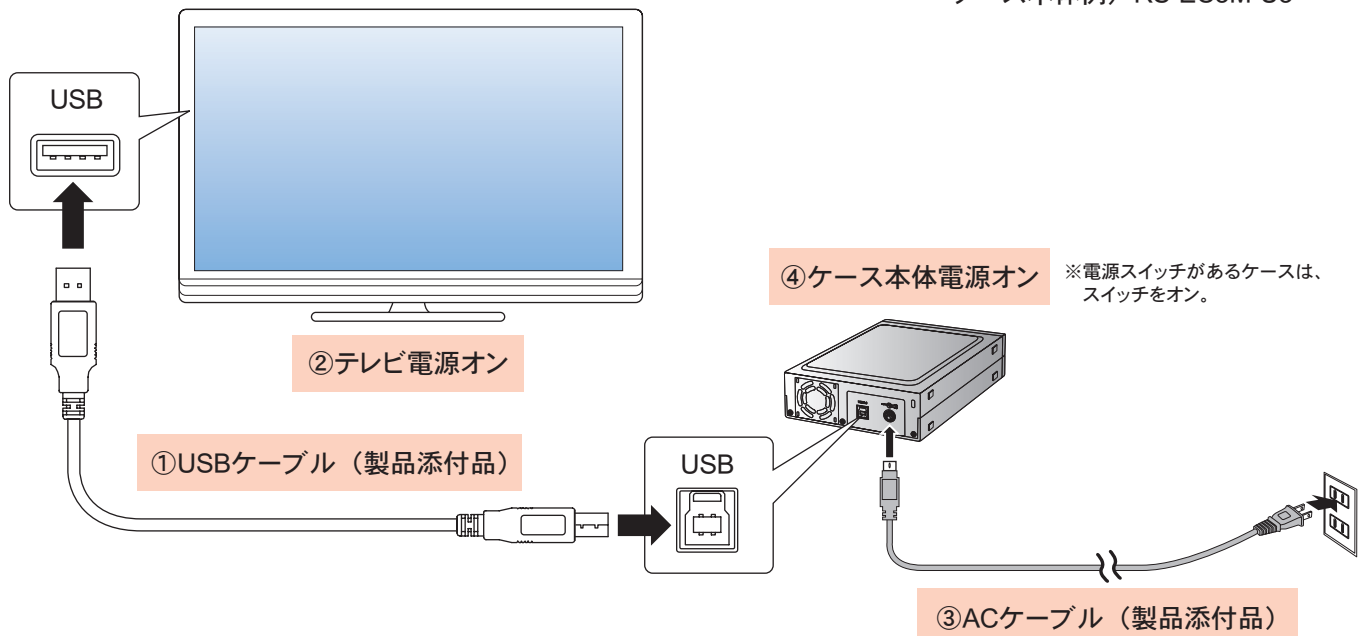

テレビに登録

重要 テレビへの登録には「機器の初期化」が必要です。ハードディスクに保存されているデータは削除されます。


3. 次の画面が表示されます。

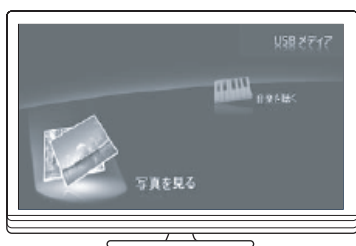




4. リモコンにある **ホーム** を押し、ホームメニューを表示します。

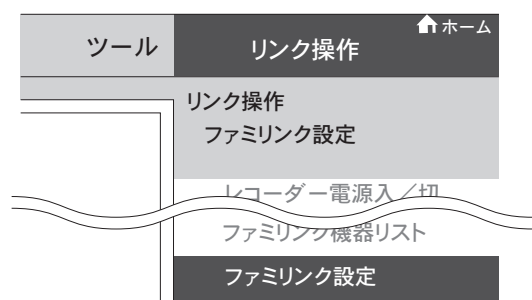


「リンク操作」 - 「ファミリンク設定」を **決定** で選び、


決定 を押します。

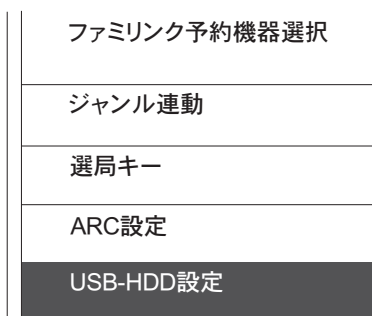

5. 「USB-HDD設定」を  で選択し、
  を押します。



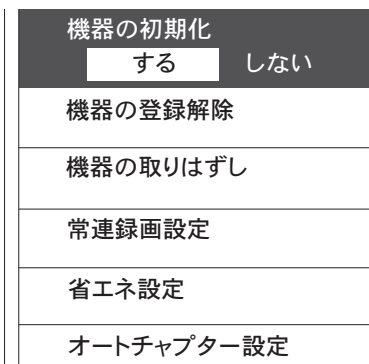

6. 「機器の初期化」を  で選択します。
 「する」を  で選択し、 を押します。



7. 「する」を  で選択し、 を押します。



■常連録画時間設定

8.  で「なし」「10時間」「20時間」「40時間」の
 どれかを選択し、 を押します。



■機器の初期化

9. 「する」を  で選択し、 を押します。

初期化が実行されます。



10. 初期化が完了すると、確認画面が出ます。

 を押すと、AQUOSへの登録が完了です。




以上で、お好みの番組を録画できます。

録画・再生などの手順の詳細はテレビの取扱説明書を参照してください。

① リムーバブルケースの場合

ハードディスク追加ごとに、テレビへの登録が必要です。

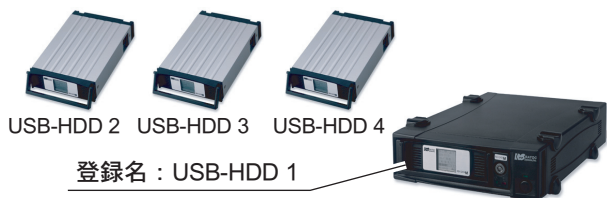

接続されているハードディスクは、
ファミリンク を押すと確認できます。

予約録画するには

主電源「入」で録画待機の状態に。


ケース本体の主電源は入れておきます。

主電源を入れておくことで、予約録画が始まる時にハードディスクが自動的にオンになり、終了するとオフになります。

【ハードディスクの自動オン/オフ】

<オン> ・テレビをつけたとき
・予約録画が始まる時

<オフ> ・テレビを消したとき
・予約録画が終了したとき

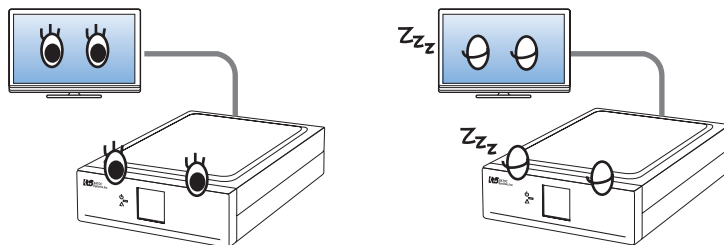

録画待機状態にしておくと、自動的にオン・オフ。

※録画などの手順の詳細はテレビの取扱説明書を参照してください。

ケース本体の取り外し

※テレビの電源を切ってから取り外す場合、この手順は不要です。

1. ホームメニューを表示し、「リンク操作」－「ファミリンク設定」を選び、決定を押します。

2. 「USB-HDD設定」を選び、決定を押します。

選局キー

ARC設定

USB-HDD設定

3. 「機器の取りはずし」を選び、決定を押します。

※「機器の登録解除」で「登録解除」しないでください。
再登録の際に初期化が必要となり、ハードディスクに録画されている番組は消去されます。

機器の初期化

する しない

機器の登録解除

機器の取りはずし

常連録画設定


4. 「取りはずす」を選び、決定を押します。

5. 「確認」を選び、決定を押します。

6. ケース本体の電源を切り、USBケーブルを抜きます。

①電源ケーブルを抜きます。※1

②USBケーブルを抜きます。

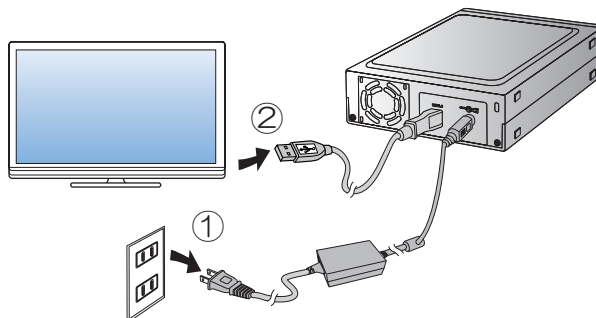

※1.電源スイッチがあるケースは、スイッチをオフにしたあと、電源ケーブルを抜きます。

ハードディスクの交換手順（リムーバブルケース製品のみ）

※テレビの電源を切ってから取り外す場合、この手順は不要です。

ケース本体の取り外し

1. 3ページの手順1.~5.の作業をおこないます。

ハードディスクの取り外し

2. リムーバブルケースのアクセスLEDが消えていることを確認します。

3. キースイッチを解除します。
※主電源を切る必要はありません。



4. ディスクを取り出します。



ハードディスクの挿入

5. ディスクをリムーバブルケースにしっかり挿入します。

6. キースイッチをロックします。



7. アクセスLEDが消灯するのを待ちます。
ファミリンクボタンを押し認識されているか確認します。



重要 ご使用の前にお読みください。

- ※ 機種によって仕様が異なりますので、使用できるハードディスクの容量やUSBハブを使用した複数台接続など、その他の詳細は、テレビの取扱説明書やカタログ等でご確認ください。
- ※ 弊社製品に、内蔵ハードディスクは添付していません。別途、SATAハードディスクをご用意ください。
- ※ 録画した番組を、パソコンや他のテレビでみることはできません。
- ※ ディスク登録時、ハードディスクの初期化が必要となります。
- ※ 録画および再生中（アクセスLED点灯中）は、ハードディスクの交換をおこなわないでください。
- ※ 一部のケースは、電源連動（録画開始に合わせて自動的に電源が入る機能）に対応していません。製品情報にてご確認ください。
- ※ 誤って削除した番組は、元に戻すことはできません。
- ※ 故障や不具合などにより録画ができなかった内容の補償、録画された番組の損失およびこれらに関わる直接、間接の損害につきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。
- ※ 記載されている社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。