

RS-232C(RS422/485) PC(CF) カード

REX-5056V REX-5057V REX-CF60 REX-CF70

インストールガイド

2007年05月
第1.0版

ラトックシステム株式会社

RATOC Systems, Inc.

本インストールガイドではWindows Vista/XPでのインストール方法について記載しております。

本インストールガイドではREX-5056Vのインストール方法について記載しております。その他製品につきましても同様のインストール手順となります。

※ PDFファイルをご参照になるためには、Adobe Readerがインストールされている必要があります。


Acrobat ReaderはAdobe社のホームページより無償でダウンロードすることができます。

<http://www.adobe.com/jp/>


1 Windows Vista/Vista x64でのインストール

PCカードをPCカードスロットに装着します。インストールウィザードが起動しますので、以下の手順でインストールを行ってください。


1. 「RATOC REX5056V_RS232C_PC_Card」のドライバソフトウェアをインストールする必要があります」で「キャンセル」をクリックします。

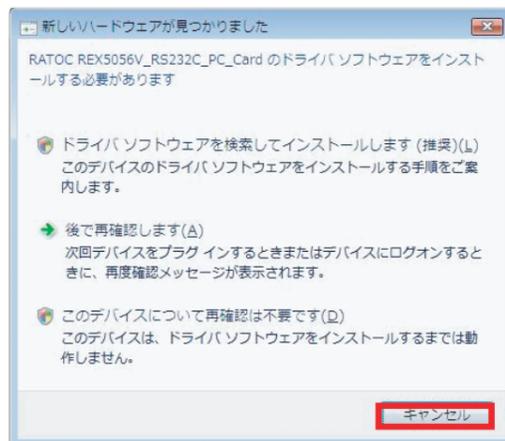


2. コントロールパネルの表示をクラシック表示に切り替え、デバイスマネージャを起動します。「RATOC REX5056V_RS232C_PC_Card」を右クリックし、プロパティを選択します。

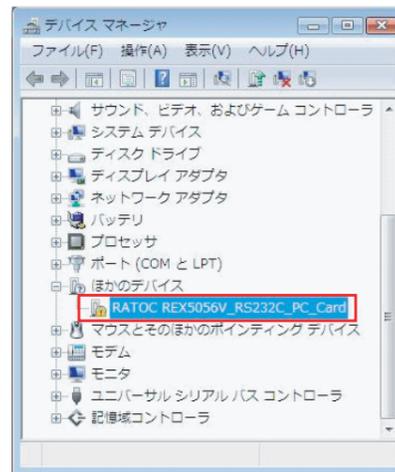


3. プロパティ画面で「ドライバの再インストール」をクリックします。

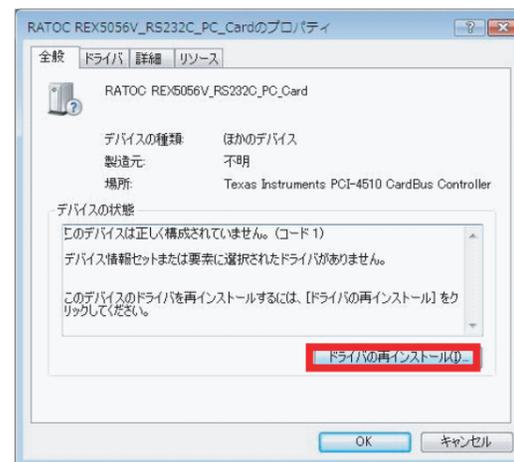


4. 「どのような方法でドライバソフトウェアを検索しますか?」で「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。

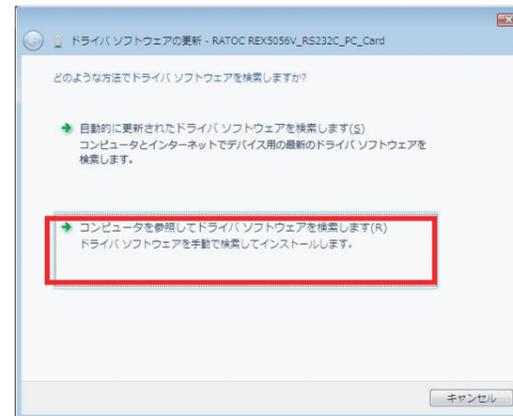


5. 「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します。」で「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」をクリックします。

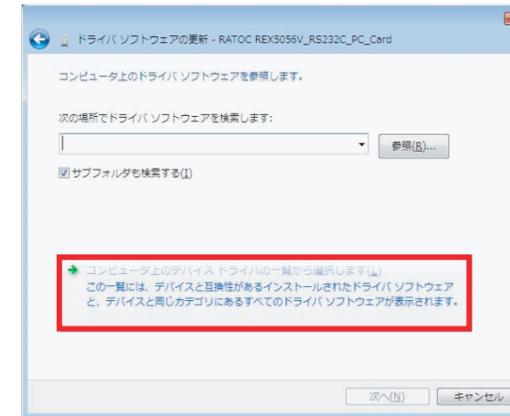


6. 「次の一覧からデバイスの種類を選択してください。」で「ポート(COMとLPT)」を選択し、「次へ」をクリックします。

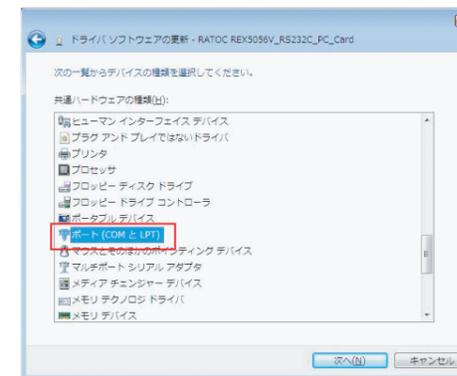


7. 「このハードウェアのためにインストールするデバイスドライバを選択してください。」で製造元は「標準ポート）」を、モデルは「通信ポート)」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

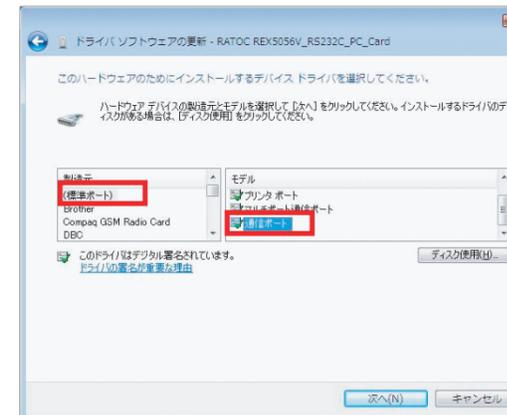

8. ドライバの更新警告が表示されますが、「はい」をクリックしてください。

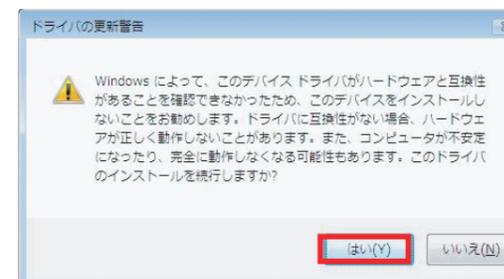


9. 以上でインストールは完了です。

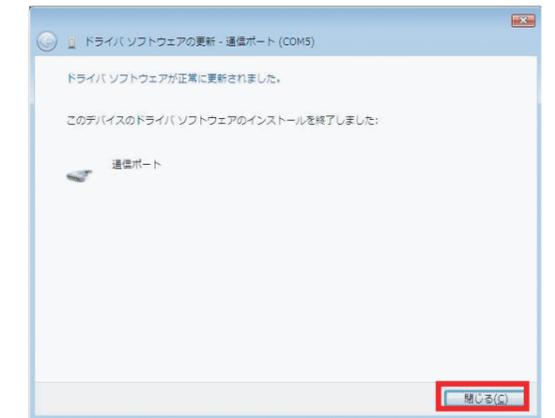

インストールの確認

コントロールパネルの表示をクラシック表示に切り替え、「デバイスマネージャ」を起動します。「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しいポートが追加されているのを確認してください。

画面では「COM5」となっておりますが、ご使用の環境によりCOMxのxの数字が異なりますのでご注意ください。

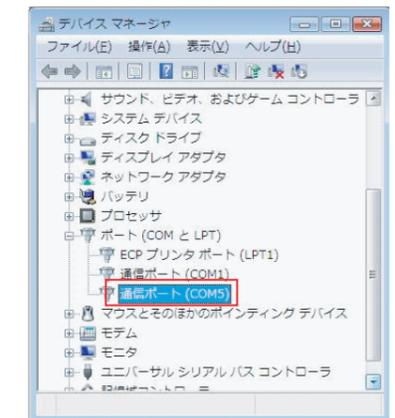


2 Windows XP/XP x64でのインストール

PCカードをPCカードスロットに装着します。インストールウィザードが起動しますので、以下の手順でインストールを行ってください。


1. デバイス名に「RATOC REX5056V_RS232C_PC_Card」と正しく表示されているかを確認してください。次に、インストール方法の選択で、「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)」にチェックを入れて、「次へ(N)」ボタンを押します。




2. インストールオプションの選択では、「検索しないで、インストールするドライバを選択する(D)」にチェックを入れて、「次へ(N)」ボタンを押します。

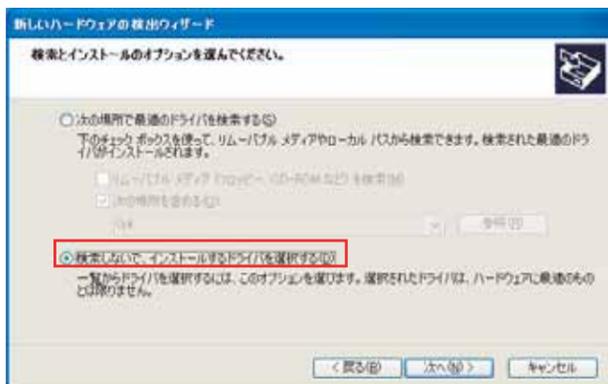


3. 「ハードウェアの種類」の一覧より「ポート(COMとLPT)」を選択し「次へ(N)」ボタンを押します。

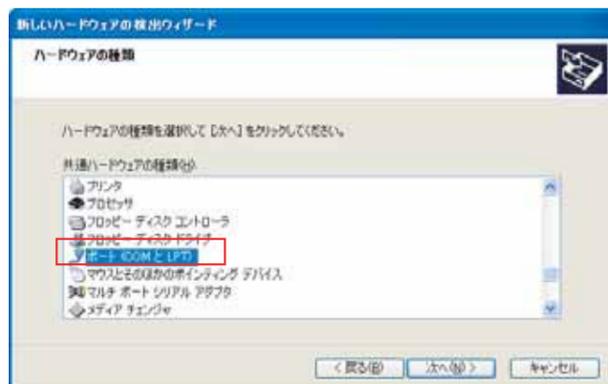


4. 「デバイスドライバの選択」では、製造元「(標準ポート)」モデル「通信ポート」を選択し「次へ(N)」ボタンを押します。

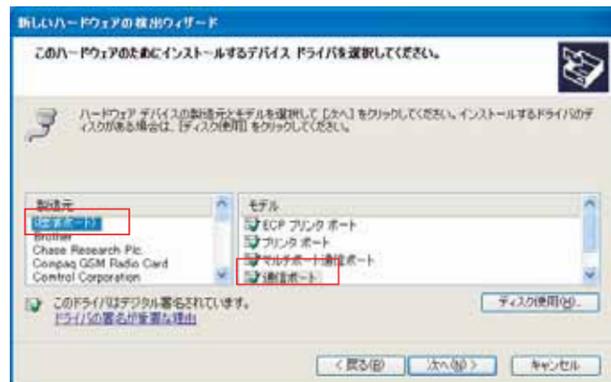

5. ドライバの更新警告が表示されますが、続行するため「はい(Y)」ボタンを押してください。


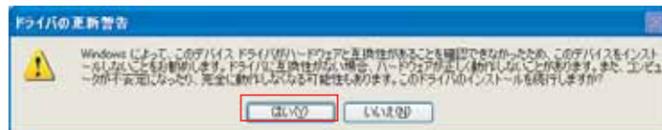


6. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」で「通信ポート」が表示されます。「完了」ボタンを押してください。

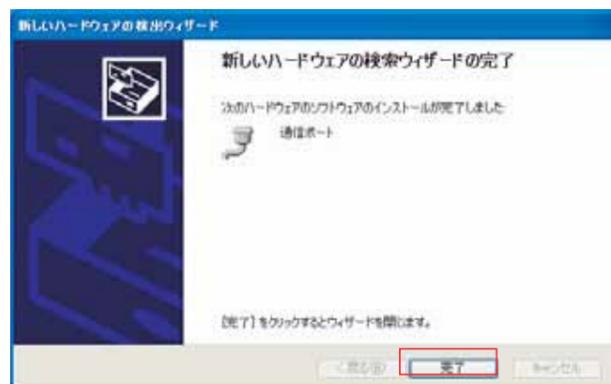

インストールの確認

コントロールパネルのシステムを起動します。「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ(D)」ボタンを押します。「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しくポートが追加されているのを確認して下さい。また、通信ポートの「プロパティ」でリソースが正しく割当てられているかを確認して下さい。デバイスの競合が発生した場合は「自動設定(U)」のチェックを外し、競合が起こらない値に設定を変更して下さい。

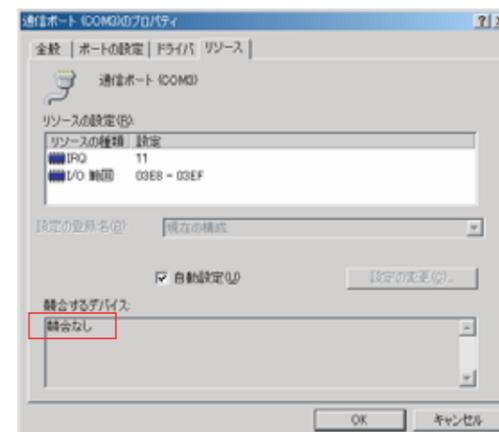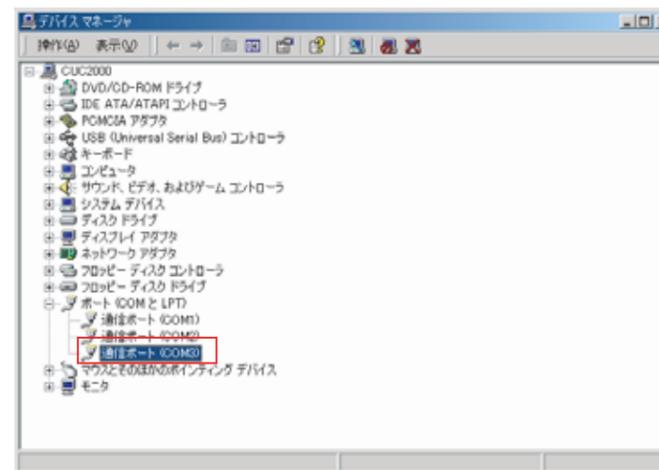

インストール時のトラブルシューティング

インストール完了画面で正常に完了しない場合(エラーcode:10)

一部のパソコンで、I/Oアドレスが3F8-3FFに割り当てられる場合に、正常にインストールできない(エラーコード10が表示される)ことやインストールできても通信できない問題が確認されております。そのような場合には、以下の方法で一旦、アンインストールを行ってから、再インストールを行ってください。

1. アンインストールプログラム+セットアップファイルをダウンロードしてください。
(Windows2000/XPについて Q.インストールまたは通信ができない?)
<http://www.ratocsystems.com/services/faq/5056v.html>
2. カードが装着されている場合、外しておいてください。
3. ダウンロードしたアンインストールプログラムを実行します。
4. カードを再度、挿入します。ここで、新しいハードウェアの検出ウィザードが起動しますので、ドライバの検索先にダウンロードしたセットアップファイル(REX5056V_w2kxp.inf)が存在するディレクトリを指定して、インストールを行います。弊社ホームページのFAQの手順にしたがい、再インストールを行ってください。