

4ポート シリアルPCI Expressボード
REX-PE64

インストールガイド

2010年06月
第2.0版

ラトックシステム株式会社
RATOC Systems, Inc.

※ 他対応OSをご利用のお客様は、製品添付CD-ROM内のManual\PE64_xx.pdfをご参照ください


1 Windows 7(x32/x64)
Vista(x32/x64)
Server2008(x32/x64/R2)
2000/2000Serverセットアップ

PCI Expressボードを接続する前に製品添付CD-ROM内のドライバをセットアップします。
以下の手順でインストールを行ってください。


1. 製品添付CD-ROM内のPCIPE6x_Setup.exeをダブルクリックして実行します。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」ボタンをクリックします。



2. 「RATOC REX-PCI6xPE6x Installer セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。

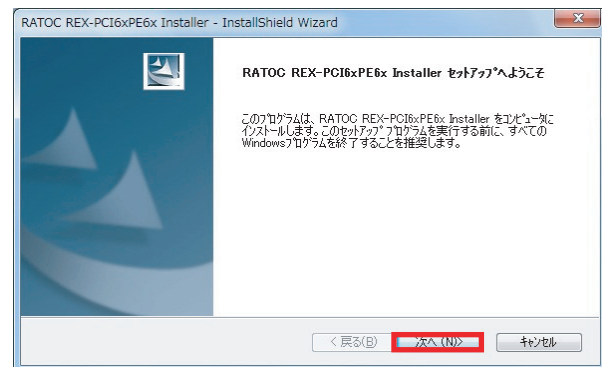

3. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリックします。

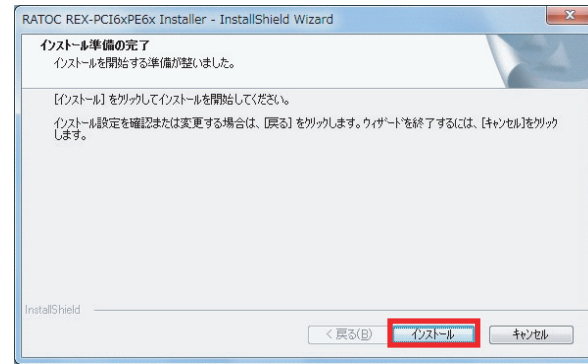


4. Windowsセキュリティの確認画面が3回表示されますので、「インストール」ボタンをクリックします。
(※ Windows 2000/2000Serverではこれらの画面は表示されません。)



5. 以上でドライバのセットアップは完了です。

PCの電源を切りPCI Expressボードを装着してください。

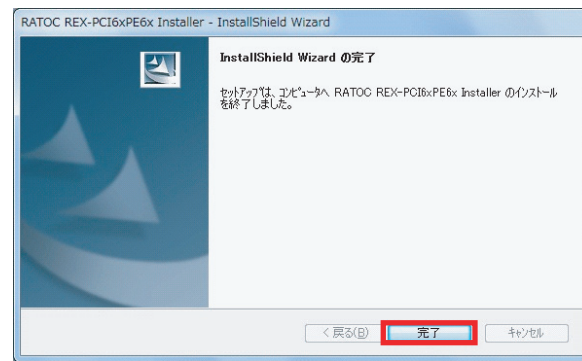


PCを起動後はセットアップしたドライバが自動的にインストールされます。


2 Windows XP(x32/x64)
Server2003(x32/x64)セットアップ

PCI Expressボードを接続する前に製品添付CD-ROM内のドライバをセットアップします。
以下の手順でインストールを行ってください。



1. 製品添付CD-ROM内のPCIPE6x_Setup.exeをダブルクリックして実行します。
「RATOC REX-PCI6xPE6x Installer セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。

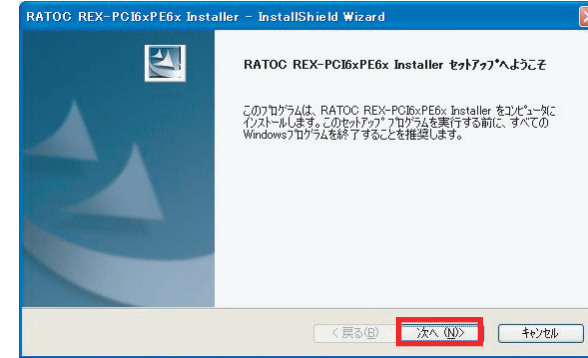

2. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリックします。

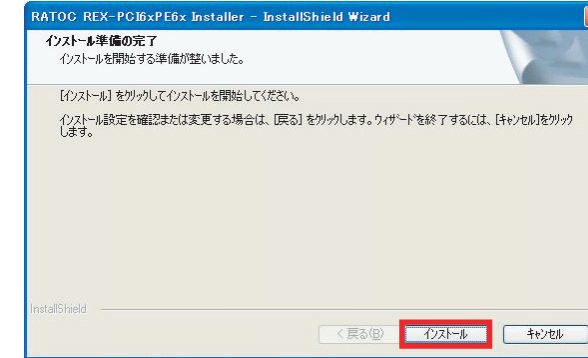


3. 警告画面が2回表示されますが「続行(C)」ボタンをクリックします。

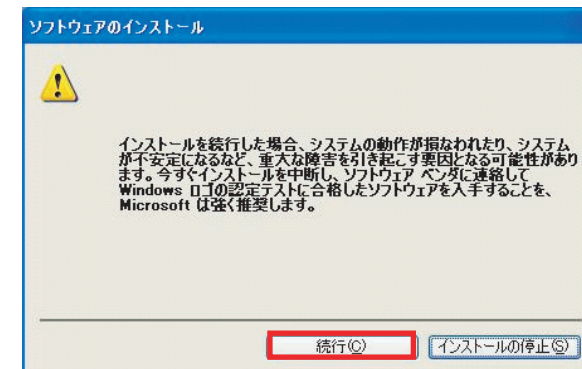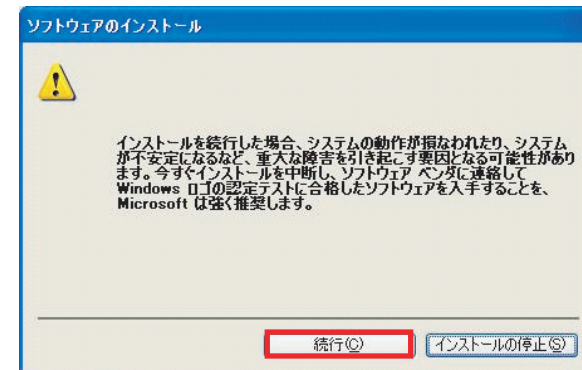

4. 以上でドライバのセットアップは完了です。


PCの電源を切りPCI Expressボードを装着してください。

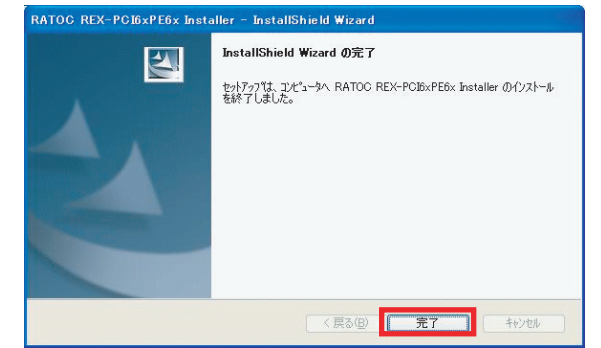


PCを起動後は以下の手順にてインストールを行います。

< REX-PE64 4 Port Serial PCI Express Board のインストール >


1. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ」ボタンをクリックします。

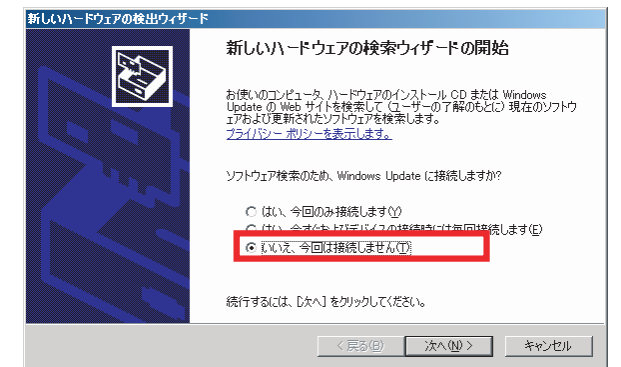

2. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(I)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

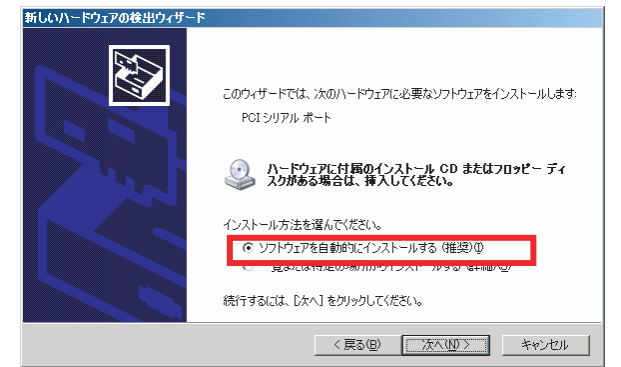


3. 「ロゴテストに合格していません」と表示されますが、「続行(C)」ボタンをクリックします。

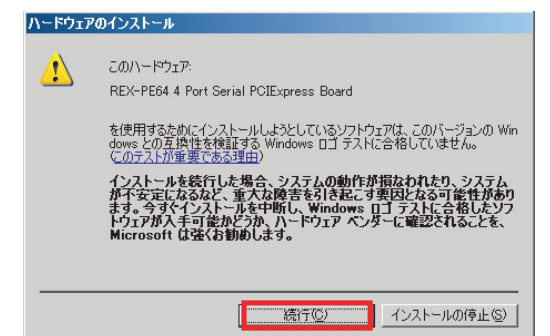


(裏面に続きがあります)

4. 以上でREX-PE64 4 Port Serial PCI Express Boardのインストールは完了です。
次に「REX-PE64 Board ID」のインストールウィザードが自動的に起動します。

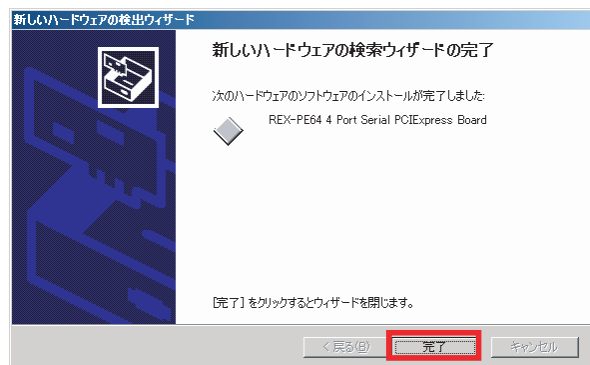


<REX-PE64 Board IDのインストール>


5. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ」ボタンをクリックします。

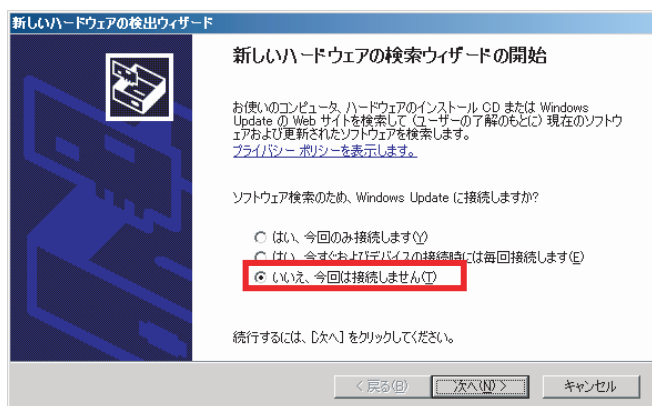


6. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(I)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

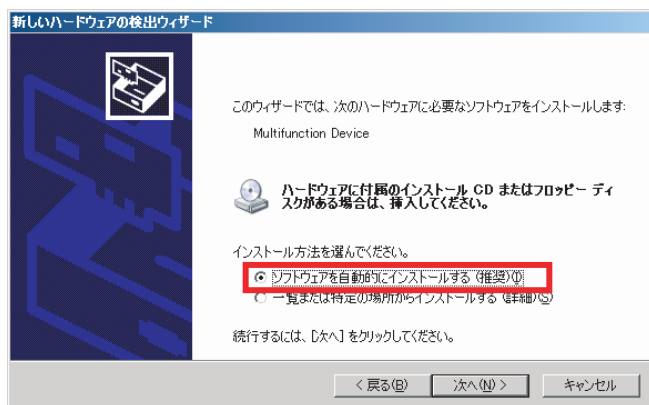

7. 「このドライバソフトウェアをインストールしますか?」と表示されますので「はい(Y)」ボタンをクリックします。
※Windows XPではこのダイアログは表示されません。

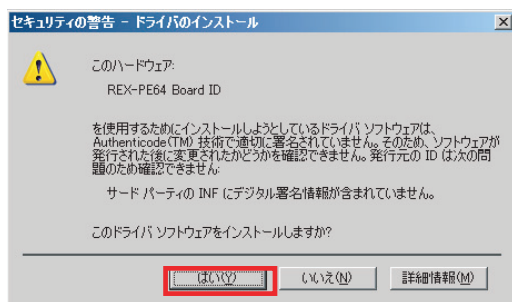


8. 以上でREX-PE64 Board IDのインストールは完了です。
次に「REX-PE64 Communications Port」のインストールウィザードが自動的に起動します。

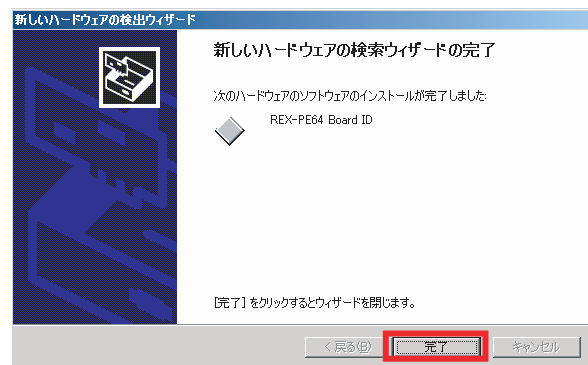


<REX-PE64 Communications Portのインストール>


9. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

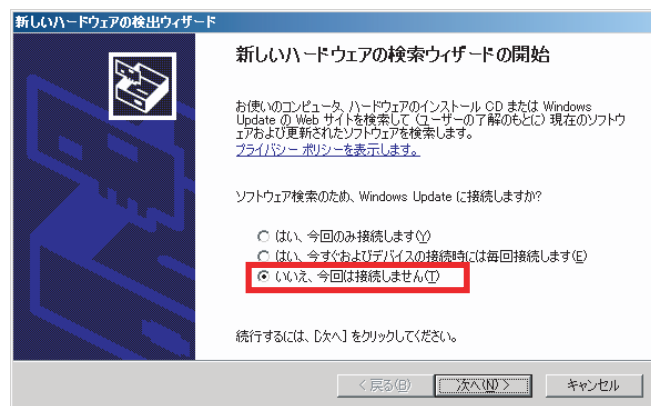


10. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(I)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

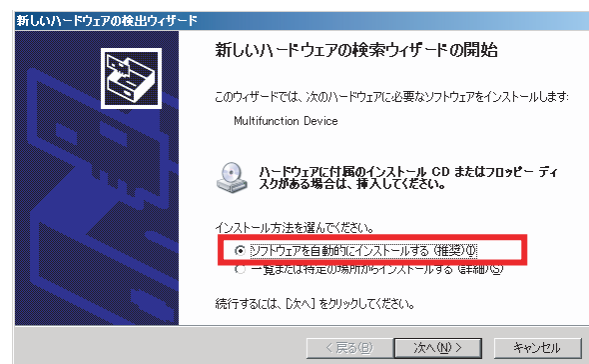

11. 「ロゴテストに合格していません」と表示されますが、「続行(C)」ボタンをクリックします。

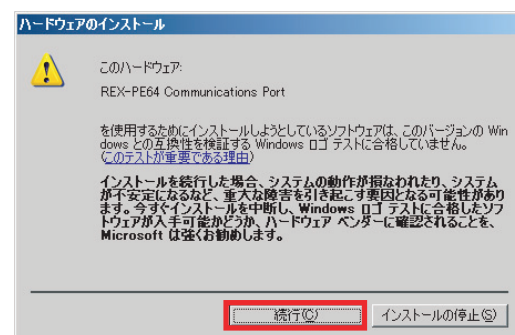

12. 以上でREX-PE64 Communications Portのインストールは完了です。
4ポート分のインストール作業が必要となりますので、手順9-12を繰り返し行なってください。

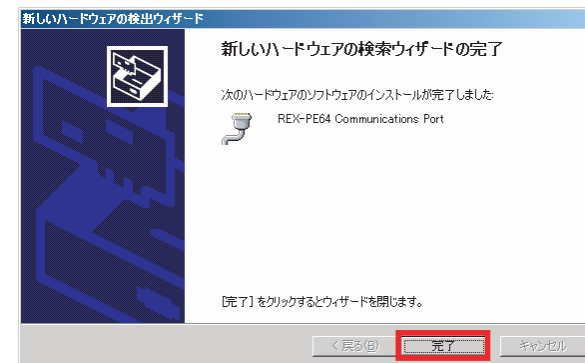

インストールの確認

コントロールパネルの「デバイスマネージャ」を起動します。「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しくポートが追加されているのを確認してください。

(※ Windows7/Vista/Server2008以外のOSでは、コントロールパネルのシステムを起動し、「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。)

画面では「COM3」「COM4」「COM5」「COM6」となっておりますが、ご使用の環境によりCOMxのxの数字が異なりますのでご注意ください。

