


REX-USB56 セットアップガイド

2012年 11月 第6.0版

RATOC Systems, Inc.

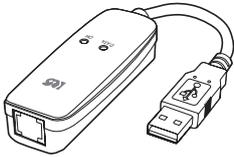

●お願い

本製品を正しく安全にお使いいただくため、CD-ROM内のマニュアル「必ずお読みください」(PDF形式)をお読みください。マニュアルの開き方は裏面をご参照ください。

●パッケージ内容をご確認ください

- REX-USB56本体
- モジュラーケーブル
- セットアップガイド(本紙)
- ソフトウェアCD-ROM
- 保証書

万一不足がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。

「新しいハードウェア...」画面が表示されない場合の対処



本製品をパソコンのUSBポートから一旦抜き、挿しなおします。可能であれば、他のUSBポートに挿し、画面が表示されるかご確認ください。それでも表示されない場合は、下記2-1,2-2の手順で、メニュー画面より【マニュアルを開く】→「トラブルシューティング」を開き、「Q1.初めてREX-USB56を接続したが、「新しいハードウェアが見つかりました(新しいハードウェアの検出ウィザード)」画面が表示されません。」をご参照ください。



2. ドライバーのインストールをおこなう。

2-1. 製品添付CDをパソコンのCDドライブに挿入します。

※Windows 8/7では添付CD-ROMを使用しません。(Windows 8/7搭載ドライバーが自動的にインストールされるため。)裏面「3.インストールの確認をおこなう。」へ進んでください。添付CD-ROMのドライバーを以下の手順でインストールしても利用は可能です。



Windows Vistaの場合のみ

1 自動再生

DVD RW ドライブ (D:) USB56

ソフトウェア

プログラムのインストール/実行

autorun.exeの実行
実行元は指定されていません

【autorun.exeの実行】をクリック

2 ユーザー アカウント制御

認証できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています

autorun.exe
認証できない発行元

【許可】をクリック

※管理者アカウントのパスワード要求画面が表示された場合、パスワードを入力してください。



2-2. メニュー画面が表示されます。【インストール】をクリックしてください。

※自動的に表示されない場合は、[CDドライブ]を開き、[autorun.exe]をダブルクリックしてください。

REX-USB56

REX-USB56インストールCD

RATOC Systems, Inc.

インストール

マニュアルを開く

CDの内容を表示

FAQ

Adobe Reader


【インストール】をクリック

終了



1. モデムを接続する。

1-1. 図のように接続します。

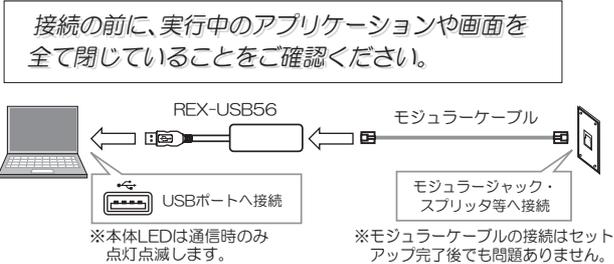

1-2. 以下の画面が表示されます。

Windows 8/7の場合

添付のCD-ROMは使用しません。

REX-USB56をパソコンのUSBポートに接続すると、Windows 8/7搭載ドライバーが自動的にインストールされます。裏面「3.インストールの確認をおこなう。」へ進んでください。

Windows Vistaの場合

“新しいハードウェアが見つかりました”と表示されます。

新しいハードウェアが見つかりました

USB Modemのドライバソフトウェアをインストールする必要があります

ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)

このデバイスのドライバソフトウェアをインストールする手順を案内します。

【キャンセル】をクリック


Windows XP/2000の場合

“新しいハードウェアの検出ウィザード”が表示されます。

新しいハードウェアの検出ウィザードの開始


新しいハードウェアの検出ウィザードの開始

【キャンセル】をクリック

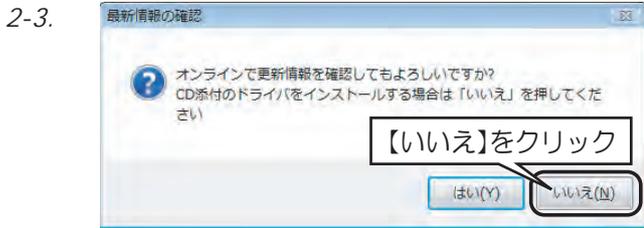

※ご使用のパソコンがインターネットに接続されている場合は【はい】をクリックし、更新情報の確認ができます。確認は、後でおこなうこともできます。手順は「2-10. [アップデートについて]」をご参照ください。

Windows XPの場合




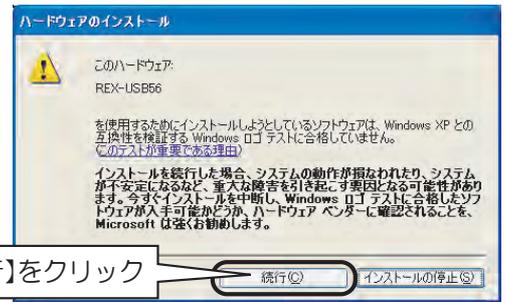


2-4. 画面の指示に従って、作業を進めます。




繰り返し、上記画面が表示される場合の対処
パソコンが本製品を検出していない可能性があります。本製品をパソコンのUSBポートから一旦抜き、挿しなおします(可能であれば、他のUSBポート)。1-2の画面が表示されますので【キャンセル】し、上記画面の【はい】をクリックしてください。

Windows 2000の場合

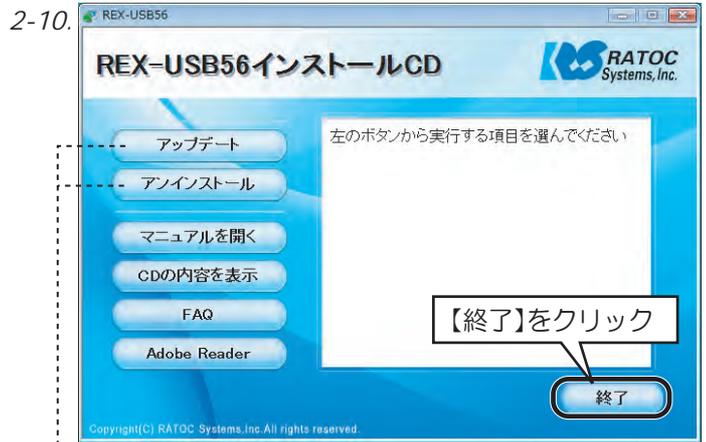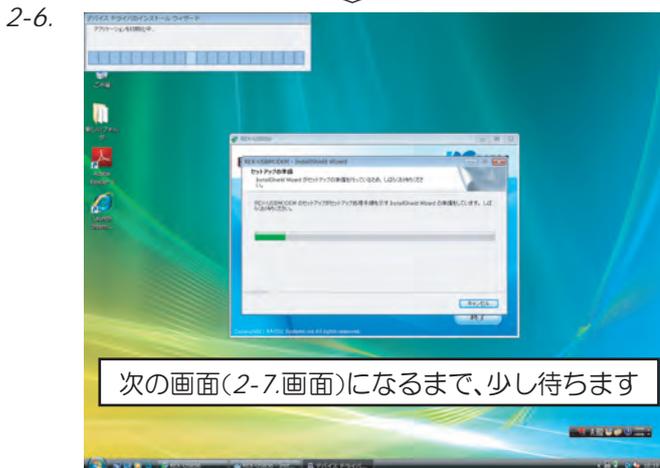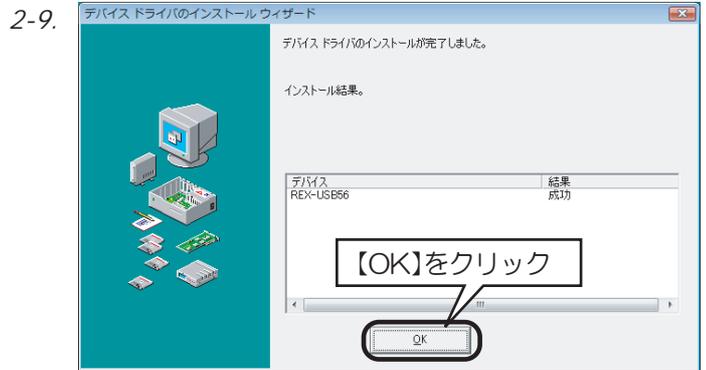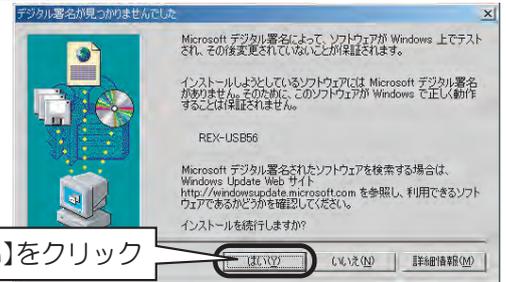

2-8. Windows Vistaの場合

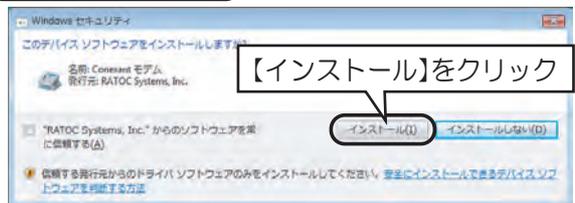

👉 ドライバーがインストールされたパソコンでは、メニュー画面に、【アップデート】/【アンインストール】のボタンが表示されます。

アップデートについて
インターネット経由で更新情報を確認し、新しいドライバーが見つかった場合は、ドライバーを更新(アップデート)することができます。必要に応じて、2-1.2-2の手順で、メニュー画面を開き【アップデート】をクリックしてください。詳細な手順は【マニュアルを開く】→「トラブルシューティング」を開き、「Q22.製品添付ドライバーのアップデート方法は?」をご参照ください。
※アップデートをおこなうにはインターネットの接続が必要です。

裏面「3.インストールの確認をおこなう。」へ進んでください。



裏面へつづく

3. インストールの確認をおこなう。

3-1. デバイスマネージャーを開きます。


Windows 8の場合

① スタート画面の【デスクトップ】をクリックし、デスクトップ画面に切り替えます。

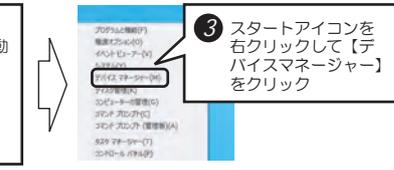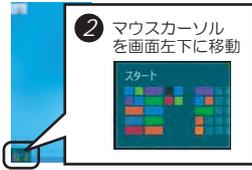

Windows 7/Vistaの場合

① 【スタート】→【コンピューター】をクリック。

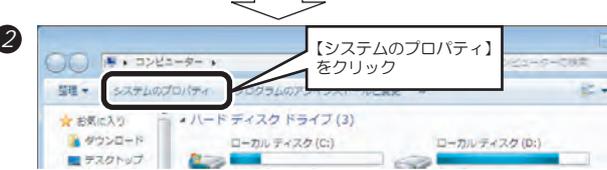

③ 画面左上の【デバイスマネージャー】をクリック。

※【ユーザーアカウント制御】画面が表示されたら、【はい】または【続行】ボタンをクリック。

Windows XPの場合


【スタート】→【コントロールパネル】(←【パフォーマンスとメンテナンス】)→【システム】をダブルクリック→【ハードウェア】タブをクリック→【デバイスマネージャ】ボタンをクリック

Windows 2000の場合

【スタート】→【設定】→【コントロールパネル】→【システム】をダブルクリック→【ハードウェア】タブをクリック→【デバイスマネージャ】ボタンをクリック

3-2. インストールの確認をおこないます。

Windows 8/7の場合

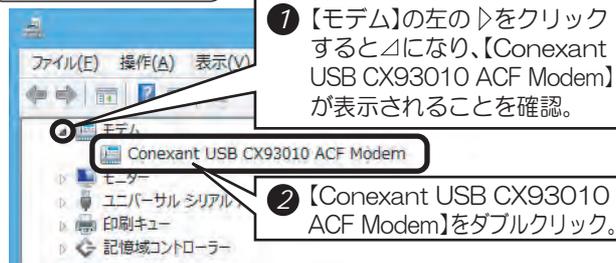

① 【モデム】の左の ▾ をクリックすると ▾ になり、【Conexant USB CX93010 ACF Modem】が表示されることを確認。

② 【Conexant USB CX93010 ACF Modem】をダブルクリック。

表示されていない場合の対処
Windows 8/7搭載ドライバーが正常にインストールされていません。本製品をパソコンのUSBポートから一旦抜き、挿しなおし(可能であれば他のUSBポート)、画面に表示されるかご確認ください。

Windows Vista/XP/2000の場合



① 【モデム】の左の □ をクリックすると □ になり、【REX-USB56】が表示されることを確認。

② 【REX-USB56】をダブルクリック。

表示されていない場合の対処
ドライバーが正常にインストールされていません。本紙面記載の「添付CD-ROMドライバーのアンインストール」をおこない、本製品をパソコンから取り外していただき、再度、「1. モデムを接続する。」の手順に戻り作業をおこなってください。


3-3.



【診断】をクリック

※【診断】が表示されていない場合、ドライバーが正常にインストールされていません。対処方法は「3-2【表示されていない場合の対処】」をご参照ください。

3-4.

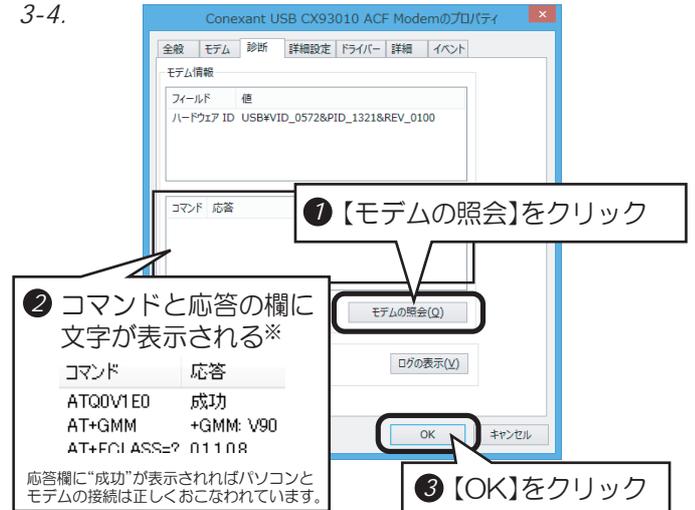

① 【モデムの照会】をクリック

② コマンドと応答の欄に文字が表示される※

コマンド	応答
ATQ0V1E0	成功
AT+GMM	+GMM: V90
AT+FCI ASS=?	n11 nR

応答欄に“成功”が表示されればパソコンとモデムの接続は正しくおこなわれています。

③ 【OK】をクリック

- ※ コマンドと応答の欄に文字が表示されない場合、以下の設定をおこなっても同様にご確認ください。
- 他にソフトウェア(特にモデム(COMポート)を使用する)が起動している場合、そのソフトウェアを終了します。
 - コントロールパネルの「電話とモデム(または、電話とモデムのオプション)」の「モデム」タブにてREX-USB56以外のモデムが登録されている場合、その他のモデムを削除します。
 - 本紙面記載のアンインストールを参照の上ドライバーを削除し、再インストールをおこなってください。
 - USBポートを変更してください。
 - パソコン本体のシリアルポートを可能であれば使用不可(Disable)に設定してください。(設定方法はパソコンのマニュアルをご参照ください。)

4. モデムの設定をおこなう。


4-1. 【コントロールパネル】にて【電話とモデムのオプション】を開いてください。



【電話とモデムのオプション】アイコンが確認できない場合の対処
コントロールパネルの表示方法を切り替えてからご確認ください。
◀Windows 8/7の場合
”大きいアイコン”または”小さいアイコン”に切り替え。
Windows Vista/XPの場合 ▶ ”クラシック表示”をクリック。

4-2. 最初に設定する場合にのみ表示。


※以降は4-3.の画面が表示されます。

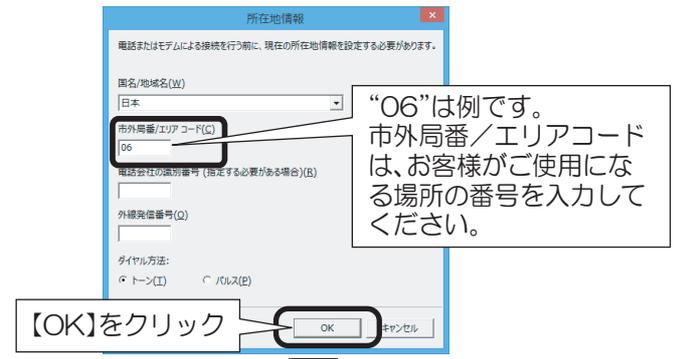


“06”は例です。市外局番/エリアコードは、お客様がご使用になる場所の番号を入力してください。

【OK】をクリック

4-3.

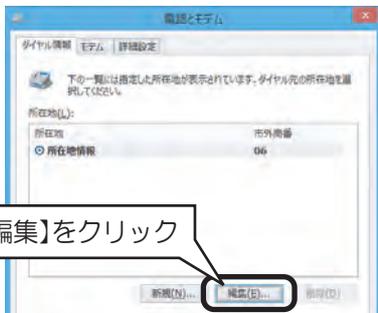

4-4.

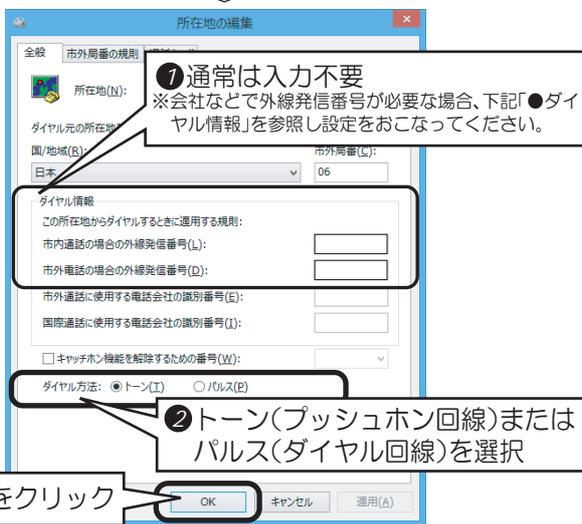

入力または選択する値について

●ダイヤル情報(1)の設定について

交換機などを使用しない一般のアナログ回線では空欄です。会社など一部の電話では、PBX(構内交換機)を使用しているため、外線発信に0や9が必要な場合があります。この場合は、必ず外線発信番号に数字と“(、コンマ)”を入れてください。

●ダイヤル方法(2)の設定について

- お客様がご契約の電話回線を選択
- ・トーン=プッシュホン回線(ダイヤル時“ピポパ”音が鳴る)
- ・パルス=ダイヤル回線(ダイヤル時“カチカチ”音が鳴る)


よくあるトラブル

パルスを選択しているのにダイヤルアップ接続でトーン音がして接続できない場合は、2-1.2-2の手順で、メニュー画面より【マニュアルを開く】→「トラブルシューティング」を開き、「Q3.パルス接続ですが、発信できません。」をご参照ください。

4-5. モジュラージャックにモジュラーケーブルが接続されていることを確認後、お客様の接続環境に応じて設定をおこなってください。

例)インターネットの設定→プロバイダから提供された説明書を参照
FAXソフトの設定→FAXソフトの説明書参照

製品添付CD-ROM内のマニュアル(PDF)について

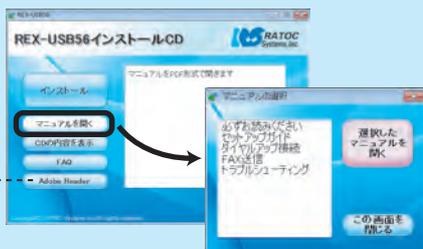

メニュー画面で、以下のマニュアル(PDF)を開くことができます。

- ・必ずお読みください
- ・セットアップガイド (本紙と同じ内容)
- ・ダイヤルアップ接続
- ・FAX送信
- ・トラブルシューティング

※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerのインストールは、メニュー画面の【Adobe Reader】をクリックします。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。

ドライバーのアンインストール

ドライバーソフトウェアのインストールが正常におこなわれなかった場合や、本製品を削除したい場合は、以下の作業をおこないます。


Windows 8/7搭載ドライバーのアンインストール

※ 本製品をパソコンに装着している状態でアンインストールします。
3-2.の画面にて【Conexant USB CX93010 ACF Modem】を右クリックしメニューから削除を選択します。

添付CD-ROMドライバーのアンインストール

※ 本製品をパソコンに装着している状態でアンインストールします。

1. 【アンインストール】ボタンをクリックします。

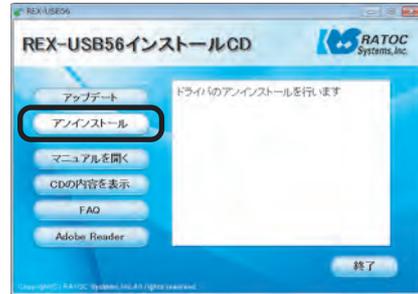

2. 画面の指示に従って作業を進めます。

3. 本製品を取り外し【OK】をクリックします。

※ ドライバーを再インストールする場合も、本製品を取り外します。



4. メニュー画面を終了し、パソコンを再起動します。

使用上の注意

- ※ Class2のみ対応のFAXソフトは使用できません。
- ※ パソコンでFAXを使用するには、FAXソフト(Class1対応)が必要です。Windows VistaのHome Basic/Home Premium EditionにはFAXソフトは標準添付されていません。
- ※ 本製品はNTT加入回線用に設計されています。ボタン電話・ビジネスフォン・ホームテレフォン・家庭用キータレフォン・PBX(構内交換機)・ADSL・光電話等では、NTTの電話回線と電氣的条件が異なり接続できないことがあります。接続する場合は装置メーカーや保守会社にお問い合わせください。
- ※ キャッチホンサービスを契約している電話回線での使用は避けてください。
- ※ ISDN回線には直接接続できません。必ず、ターミナルアダプターのアナログポートに接続してください。
- ※ ナンバーディスプレイの動作は保証していません。
- ※ 本製品を同時に複数台使用できません。
- ※ +48V給電のないターミナルアダプターでは利用できません。ターミナルアダプターの仕様については各メーカーにお問い合わせください。
- ※ 回線分配器などに接続した場合、正常に動作しないことがあります。
- ※ 環境(回線品質・回線状況・接続先の通信規格)によってはDCE速度が56Kbpsで接続できない可能性があります。
- ※ ITU-TV.92で通信するにはプロバイダ側がV.92に対応している必要があります。
- ※ Wake Up on Ringには対応していません。
- ※ 製品改良のため、将来予告なく外観または仕様の一部を変更する場合があります。
- ※ 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守及びサポートはおこなっておりません。
- ※ 天災あるいは、本製品の故障・誤作動・停電によって生じた通信障害に対しては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ※ 本製品はパソコン等のOA機器に使用することを目的として製造されています。医療機器や電算機システム等のような極めて高い安全性・信頼性が要求される用途には使用しないでください。
- ※ 雷などによるサージ電圧(瞬間的・断続的な過電圧)から本製品を保護する回路を内蔵していますが、より効果の高い保護対策を希望される場合は、雷サージ保護装置を併用することをお勧めします。なお、雷などの天災による故障の場合は、保証対象外となります。

その他、安全にご使用いただくための注意事項、お問い合わせ、修理などについて“必ずお読みください”(PDF)に記載しています。必ずご参照ください。