

USB指紋認証システムセット SREX-FSU1G/FSU2 インストールガイド

2009年10月
第1.0版

ラトックシステム株式会社
RATOC Systems, Inc.

※ 本インストールガイドでは、Windows 7/Vista/XP/Server2008/Server2003での指紋センサドライバおよび指紋認証ソフトウェアであるOmniPassのインストール方法について説明しています。Windows 2000でご利用のお客様は、製品添付CD-ROMに収録されているPDFマニュアルをご参照ください。(Manual\FSUx_xx.pdf)
また、OmniPassの詳細な使用方法等につきましても、製品添付CD-ROMに収録されているPDFマニュアルをご参照ください。

はじめに

指紋認証システムセットを導入するには、「指紋センサドライバ」と「OmniPass」のインストールが必要です。下表にしたいが、指紋センサドライバのインストールを行ってから、OmniPassのインストールを行ってください。

■ SREX-FSU1Gをご利用の場合 ■

OS	指紋センサドライバのインストール	OmniPassのインストール
Windows 7	⇒ 項目 1 へ	⇒ 項目 5 へ
Windows Vista Windows Server2008	⇒ 項目 2 へ	(OmniPassのインストール後は製品添付CD-ROMに収録されているPDFマニュアル「3-2. OmniPassユーザー登録」をご参照ください。)
Windows XP Windows Server2003	⇒ 項目 4 へ	
Windows 2000	⇒ 製品添付CD-ROMに収録されているPDFマニュアルの21頁をご参照ください。	⇒ 製品添付CD-ROMに収録されているPDFマニュアルの74頁をご参照ください。

■ SREX-FSU2をご利用の場合 ■

OS	指紋センサドライバのインストール	OmniPassのインストール
Windows 7	⇒ 項目 1 へ	⇒ 項目 5 へ
Windows Vista Windows Server2008	⇒ 項目 3 へ	(OmniPassのインストール後は製品添付CD-ROMに収録されているPDFマニュアル「3-2. OmniPassユーザー登録」をご参照ください。)
Windows XP Windows Server2003	⇒ 項目 4 へ	


1 Windows 7でのSREX-FSU1G/FSU2センサドライバインストール

指紋センサをPCに接続する前に、製品添付CD-ROMをCDドライブへ挿入し、[CD-ROM\FW7]フォルダ内のFSUxSetup.exeを実行します。


1. ユーザーアカウント制御のメッセージが表示される場合は、「はい(Y)」をクリックします。




2. 「SREXFSUx Installer セットアップへようこそ」で「次へ(N)」をクリックします。

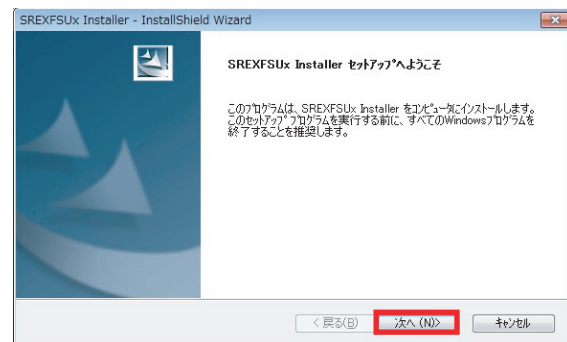

3. 「機能の選択」でインストールするセンサの画像をクリックします。

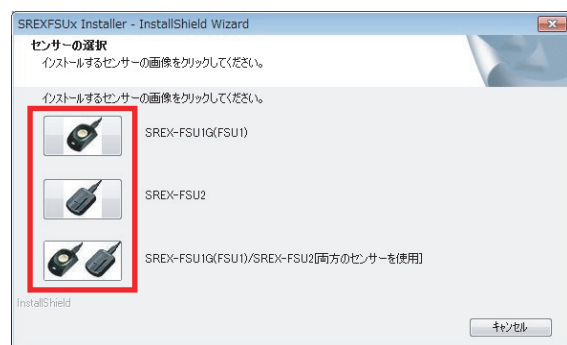


4. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」で「インストール(I)」をクリックします。(SREX-FSU1Gでの画面となります。SREX-FSU2でも同様の手順で行ってください。)

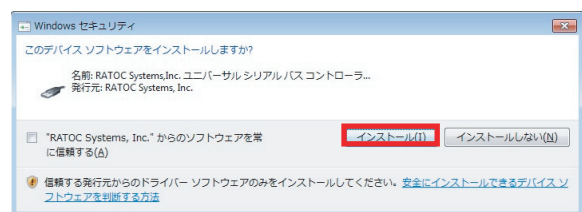

5. 以上でドライバのセットアップは完了です。


指紋センサを接続すると自動的にドライバがインストールされます。

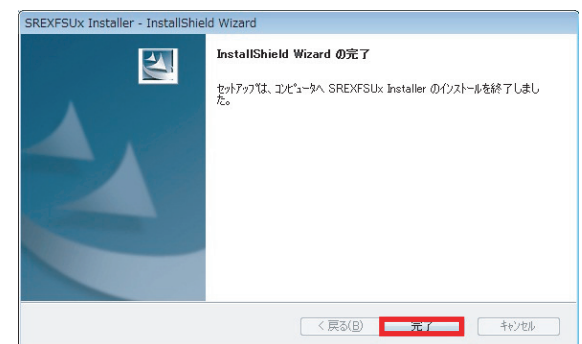


インストールの確認は製品添付CD-ROMに収録されているPDFマニュアルをご参照ください。(Manual\FSUx_xx.pdf)

2 Windows Vista/Server2008でのSREX-FSU1Gセンサドライバインストール


1. SREX-FSU1GをパソコンのUSBポートに接続すると、「新しいハードウェアが見つかりました」のダイアログが表示されます。「ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)(L)」の領域をクリックします。

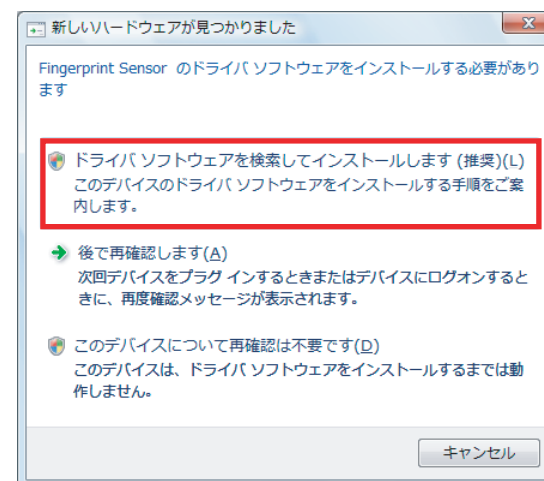


2. ユーザーアカウント制御の警告メッセージが表示される場合は、「続行(C)」をクリックします。

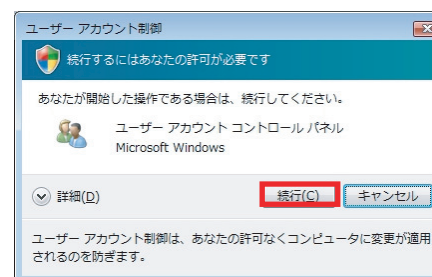


3. 製品添付のCD-ROMをCDドライブにセットしてください。

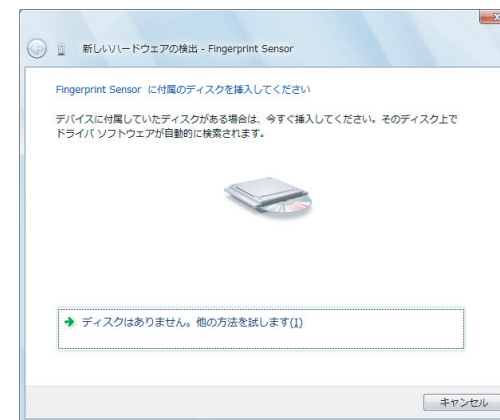

4. ドライバソフトウェアが見つかった、「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」というダイアログが表示されます。「インストール(I)」をクリックします。

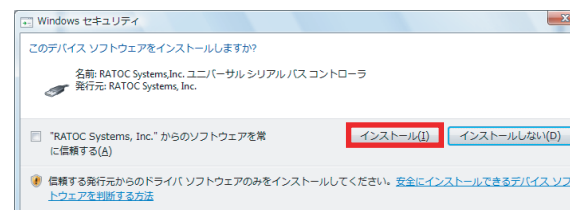


5. 「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました」のメッセージを確認し、「閉じる(C)」ボタンをクリックします。

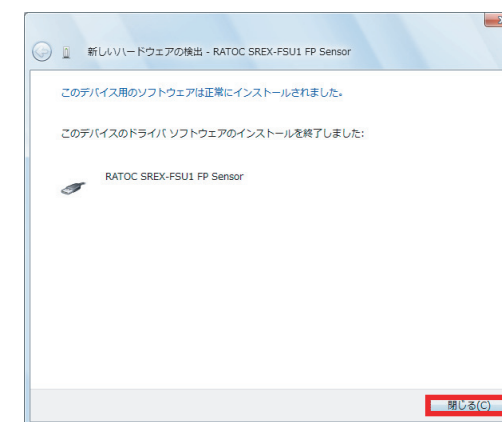


インストールの確認は製品添付CD-ROMに収録されているPDFマニュアルをご参照ください。(Manual\FSUx_xx.pdf)

3 Windows Vista/Server2008でのSREX-FSU2センサドライバインストール

1. SREX-FSU2をパソコンのUSBポートに接続すると、「新しいハードウェアが見つかりました」のダイアログが表示されます。「ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)(L)」をクリックします。

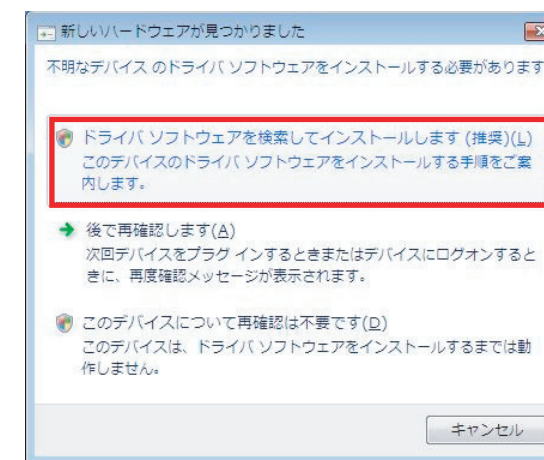


2. デバイスのドライバソフトウェアをオンラインで検索しますか?の画面では、「オンラインで検索しません(D)」をクリックします。

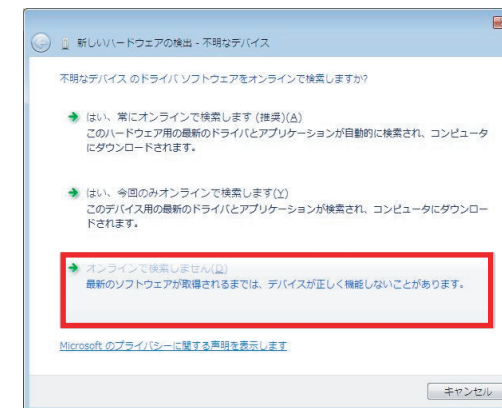


(裏面に続きがあります)


3. このデバイス用のドライバソフトウェアが見つかりませんでした。の画面では、「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)(R)」をクリックします。

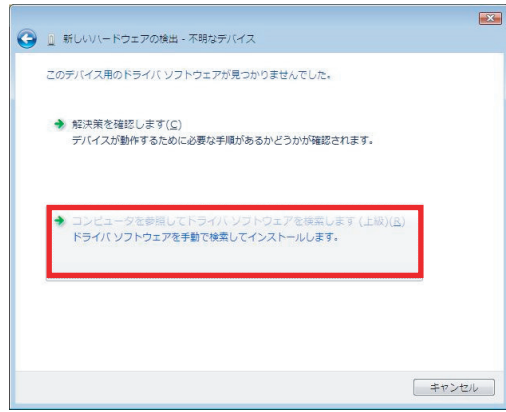


4. 製品添付のドライバCD-ROMをCDドライブにセットし、「参照(R)…」をクリックしてください。

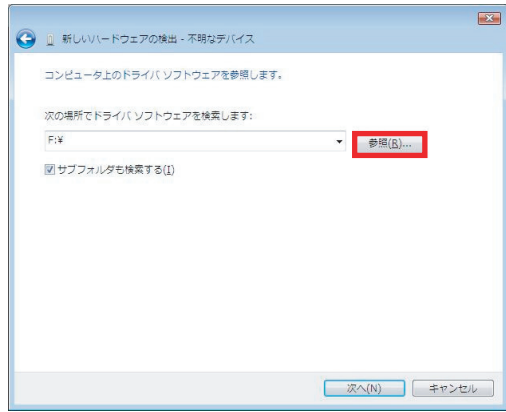

5. フォルダの参照画面が表示されますので、CD-ROMドライブを選択し、「OK」ボタンをクリックします。

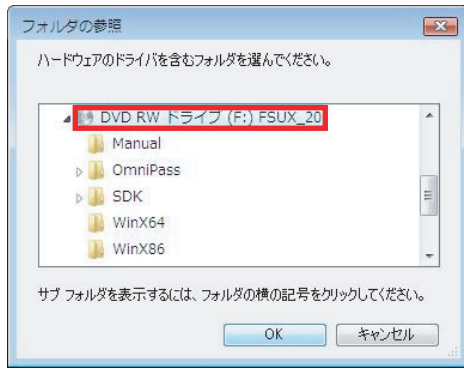


6. 手順4の画面が表示されますので、「次へ(N)」をクリックします。

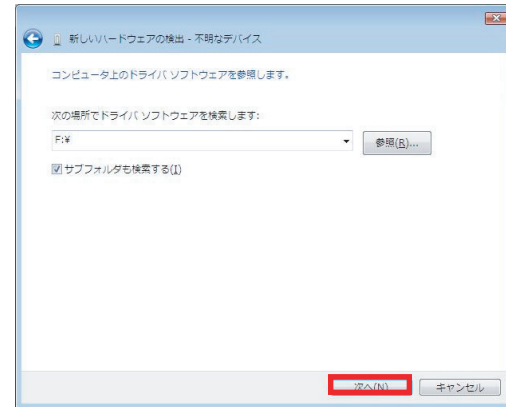

7. ドライバソフトウェアが見つかったら、「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」というダイアログが表示されます。「インストール(I)」をクリックします。




8. 「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました。」のメッセージを確認し、「閉じる(C)」ボタンをクリックします。

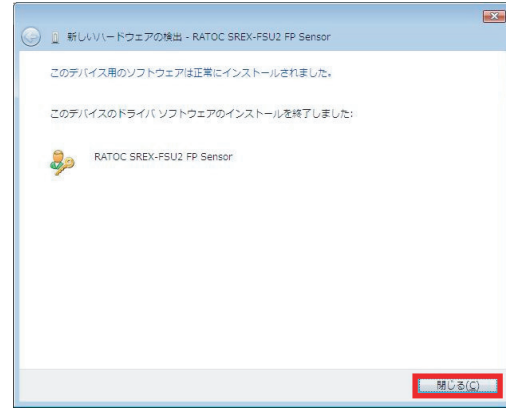


インストールの確認は製品添付CD-ROMに収録されているPDFマニュアルをご参照ください。(Manual\FSUx_xx.pdf)

4 Windows XP/Server2003でのSREX-FSU1G/FSU2ドライバインストール


1. 指紋センサをパソコンのUSBポートに接続すると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。「Windows Updateサイト検索」が表示される場合は、「いいえ、今回は接続しません(T)」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。

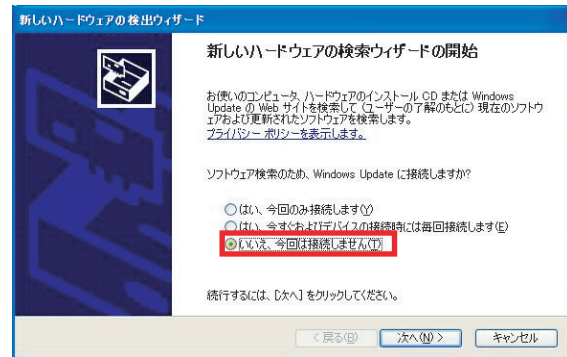


2. 製品添付のドライバCD-ROMをCDドライブにセットしてください。「ソフトウェアを自動的にインストールする(I)」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。

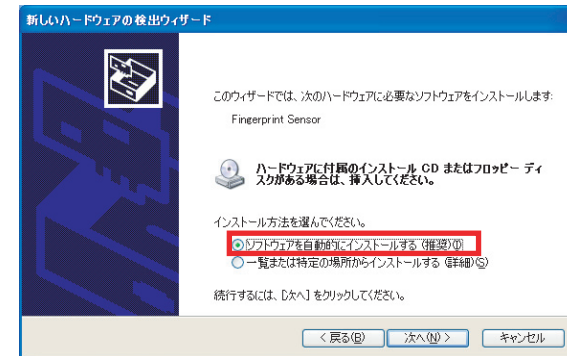

3. ドライバソフトウェアが正しく検出されると、ハードウェア名「RATOC SREX-FSU1 FP Sensor」が表示されます。ここでは、「続行(C)」をクリックします。(SREX-FSU2ではこの画面は出力されません。)

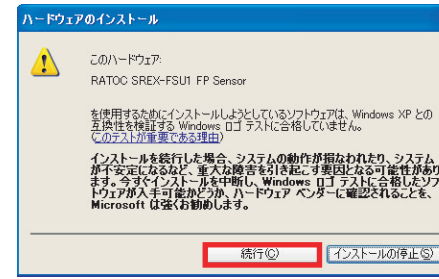

4. 最後に「完了」ボタンをクリックします。

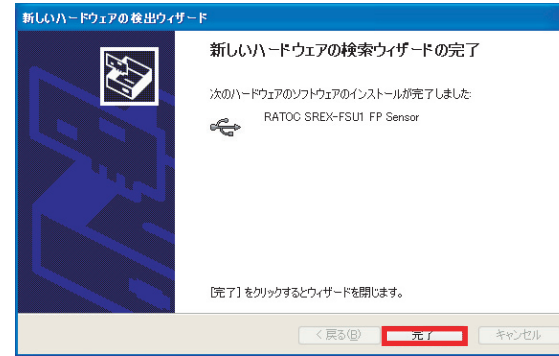


インストールの確認は製品添付CD-ROMに収録されているPDFマニュアルをご参照ください。(Manual\FSUx_xx.pdf)

5 OmniPassのインストール


1. 製品付属CD-ROMのOmniPass\FWin7_Vista_XPフォルダに格納されたセットアッププログラム「SETUP.EXE」を起動します。ユーザーアカウント制御の確認画面が出力される場合は「続行(C)」をクリックします。




2. 「OmniPass セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」をクリックします。

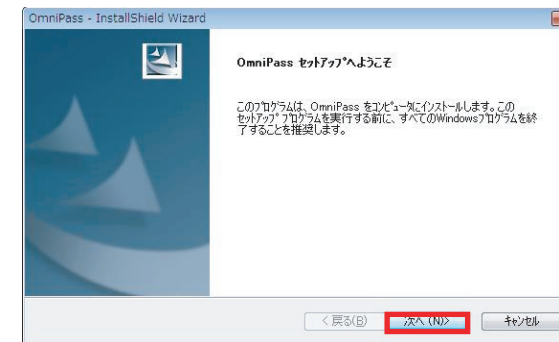


3. 使用許諾書の内容をご確認頂き、同意をいただいた上で「はい(Y)」をクリックします。

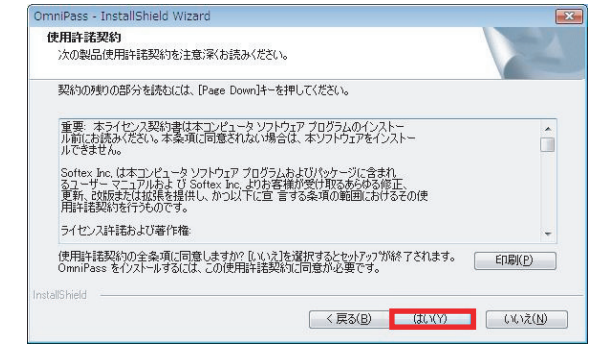

4. インストール先の選択を行います。「次へ(N)」をクリックします。

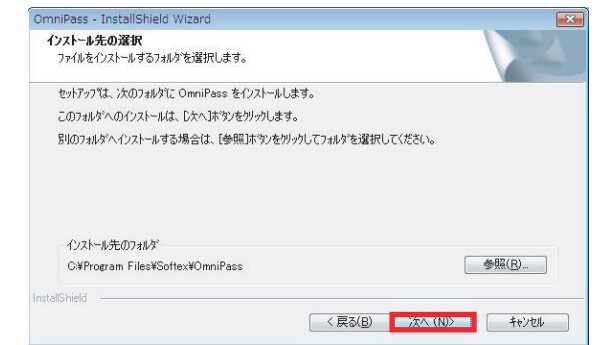

5. プラグインの選択を行います。使用する指紋センサに該当する箇所にチェックを入れ、「次へ(N)」をクリックします。

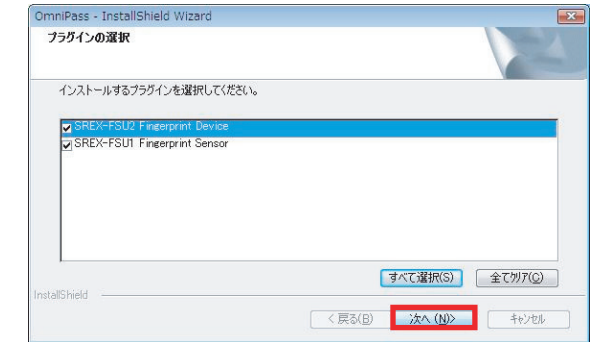

6. 以上でOmniPassのインストールは完了です。コンピュータを再起動し、指紋の登録を行ってください。(以降は製品添付CD-ROMに収録されているPDFマニュアルをご参照ください。[Manual\FSUx_xx.pdf])

