



SCSI 5 インチドライブケース RS-SCEC5AL ユーザーズマニュアル 目次

1. はじめに	1
2. RS-SCEC5AL について	2
3. セットアップ	4
4. 仕様	9

2003 年 8 月

第 1 .0 版

ラトックシステム株式会社

 **RATOC Systems, Inc.**

1. はじめに

この度はRS-SCEC5ALをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。末永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。

本書は本製品の導入ならびに運用方法を説明したマニュアルです。

本製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。

本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問合せください。なお、ご質問に対する回答は、下記営業時間内となりますのでご了承ください。また、ご質問の内容によりましては、弊社でのテスト・チェック等の関係上、回答までに時間を要する場合もございますので、予めご了承ください。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター
〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
TEL 0120-033-555
FAX 06-6633-3553 (FAXは24時間受付)
営業時間 月曜～金曜 10:00～13:00、14:00～17:00
土曜・日曜・祝日および弊社指定の休日を除く

ホームページで最新の情報をお届けしております。
ご質問もここから入力できます。
<http://www.ratocsystems.com/>

2. RS-SCEC5AL について

2-1. パッケージ内容の確認

本パッケージには以下のものが同梱されております。

万一、不足のものがある場合は、お手数ですが、製品をお買い求め頂きました販売店にご連絡ください。

<パッケージ同梱内容一覧>

RS-SCEC5AL 5 インチケース本体

電源ケーブル 1m

Ultra SCSI 対応 50pin SCSI ケーブル及び ID スイッチ (0-6)

Ultra 160/320 対応 68pin SCSI ケーブル及び ID スイッチ (0-15)


ユーザズマニュアル (本書)

保証書 (6ヶ月)

取り付けネジセット (下図参照)

本製品に添付のドライブ固定用のネジの種類 (a, b の 2 種類) と個数および使用用途は次のとおりです。 c) タイプの 2 番目に長いネジは、SCSI コネクタを筐体に留めるためのネジです。

a) ナベ・ミリ	4 個 ----->	ドライブ固定用
b) トラス・インチ	4 個 ----->	HDD 固定用
c) ナベ・ミリ	4 個 ----->	SCSI コネクタ固定用

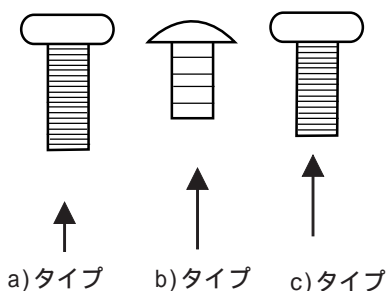

2-2. 対応 OS


SCSI インターフェース、SCSI デバイスの対応 OS に準じる

2-3. 対応機種


SCSI ポートを装備した機種 (奥行きは 21cm まで)

2-4. 各部の名称

【前面】

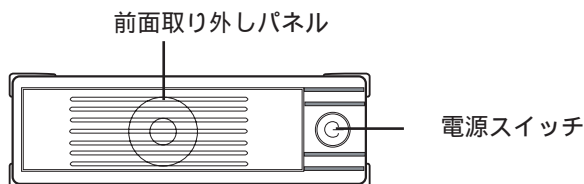

【後面】

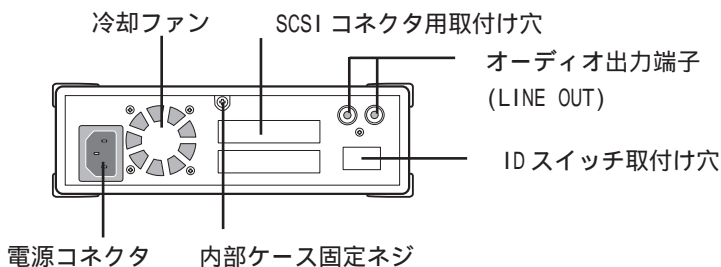

【前面】

前面取り外しパネル

前面パネルを外すことにより、5 インチドライブの装着が可能です。

電源スイッチ

電源のオン / オフを切り替えます。

電源投入中、緑色に点灯します。

【後面】

電源コネクタ

付属の電源ケーブルを接続し、ドライブ本体に電源を供給します。

冷却ファン

ドライブ内の空気を強制排出することにより、内部を冷却します。

SCSI コネクタ用取付け穴

50pin SCSI コネクタあるいは、68pin SCSI コネクタを取付けます。

オーディオ出力端子 (LINE OUT)

音楽 CD 等のステレオオーディオ信号を取り出すための端子です。

アンプ機能内蔵のスピーカに接続することにより、サウンドを聞くことができます。

ID スイッチ取付け穴

Narrow 用の ID スイッチまたは、Wide 用の ID スイッチを取付けます。

内部ケース固定ネジ

内部ケースと固定しています。


3. セットアップ

ここでは、RS-SCEC5AL のセットアップについて説明します。
下記手順に従って、SCSI コネクタと ID スwitch の取付け及びドライブのセットアップを行ってください。

3-1. SCSI コネクタと ID スwitch の取付け

(1) 背面パネルに SCSI コネクタを取付けます。



SCSI コネクタは、50 ピンタイプのもので 68 ピンタイプのもので別々に袋詰めされています。該当する方を選び、図の向きにネジ留めしてください。

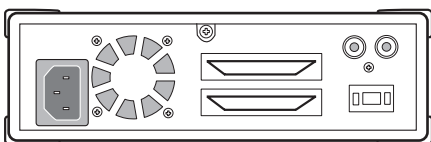

a)

b)


c)



c) タイプの 2 番目に長いネジを使います




(2)(1)で選んだコネクタに対応した ID スイッチを、図の向きに取付け、ID スイッチを取付けます。一度取り付けると、取り外すのは困難ですので、間違わないようご注意ください。

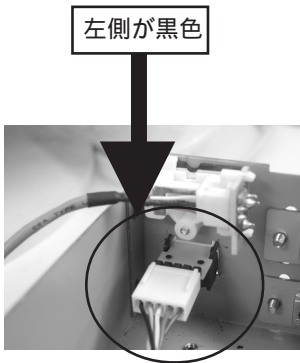

左側が黒色のケーブルがくるように、ID スイッチ用のケーブルを差し込みます。

3-2. ドライブの組込み


(1)CD-ROM ドライブ等の 5 インチドライブを組み込む場合は、前面パネルを本体内側から指で押して、取り外してください(下図参照)。
5 インチドライブを組み込まない場合は、取り外す必要はありません。

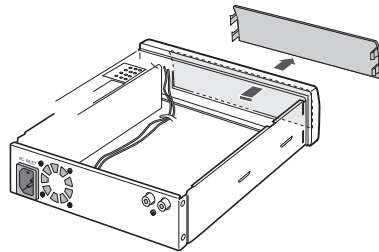

(2)3-1の(2)で取付けた ID スイッチ用ケーブルをドライブのジャンパーピンに取付けます。ID スイッチのジャンパーピン取付けのコネクタには、大小の2つがあります。ご使用のデバイスに一致するものをご使用ください。




Wideの場合は、ID 1 から順に、
茶、赤、黄、灰。
GND 側に黒、黒のコネクタを
挿します。

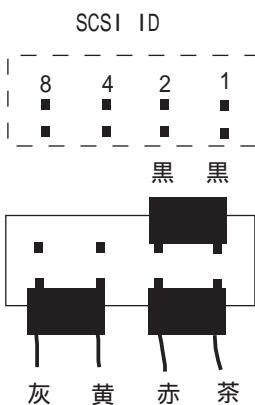

GND 側が上側とは限りません。
機種によりことなりますので、
認識しない場合は、上下逆にし
てください。

Narrowの場合は、ID 1 から順に、
茶、赤、黄。
GND 側に黒、黒のコネクタを
挿します。

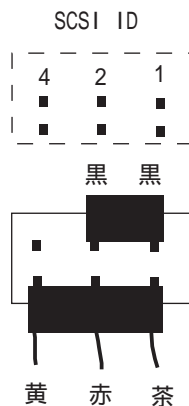

GND 側が上側とは限りません。
機種によりことなりますので、
認識しない場合は、上下逆にし
てください。

50 ピンデバイス用の ID スイッチ (0-6) につけるケーブルは、次のようになっています。対応するデバイスのジャンパーピンに取付けてください。

色	黒	黄	赤	茶
ID スイッチ	COM	4	2	1
ID BIT	-	2	1	0



コネクタには大小の 2 つがあります。ご使用のデバイスに一致するものをご使用ください。


68 ピンデバイス用の ID スイッチ (0-15) につけるケーブルは、次のようになっています。デバイスのジャンパーピンに取付けてください。

色	黒	灰	黄	赤	茶
ID スイッチ	COM	8	4	2	1
ID BIT	-	3	2	1	0



コネクタには大小の 2 つがあります。ご使用のデバイスに一致するものをご使用ください。


(3)HDドライブを組み込む場合には、下図で示すように、SCSI ケーブル、電源ケーブルを差込んでください。

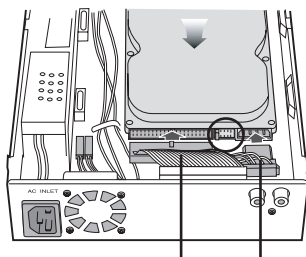


SCSI ケーブル 電源ケーブル

(4)添付のネジでドライブを固定し、外部ケースを元に戻してください。
(次のページの[注意]を必ずお読みください)

【HDD の場合】

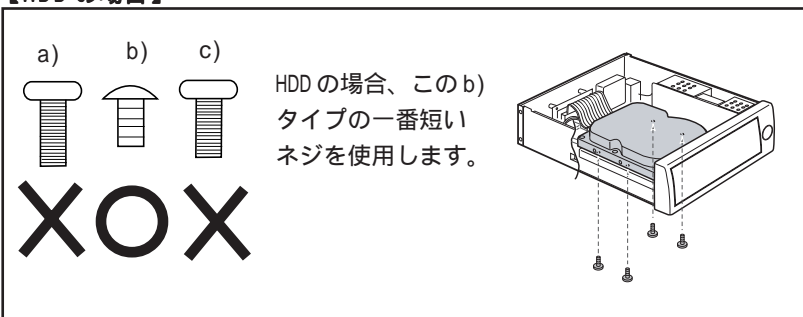

【HDD 以外のデバイスの場合】

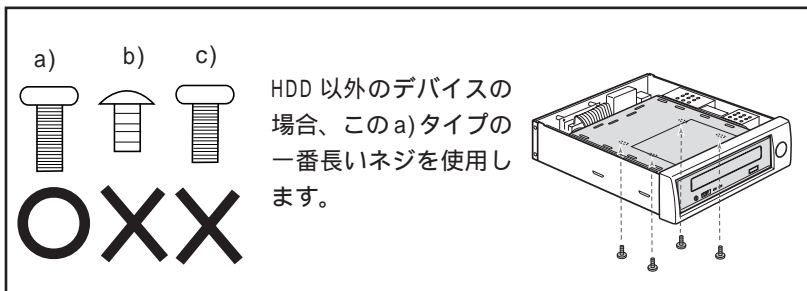

⚠ 注意

下記の破損が生じた場合は、有償となりますので、ご注意ください。

前面パネルを持って持ち運ぶ等を、行わないでください。

3-3. 電源ケーブルの接続

添付の電源ケーブルを使って RS-SCEC5AL をコンセントに接続します。
電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

3-4. SCSI ケーブルの接続

お手持ちの SCSI ケーブルを使って、RS-SCEC5AL をパソコンの SCSI コネクタに接続します。以上で取付け作業は終了です。

4. 仕様

データ転送方式	：	【Ultra SCSI 対応】20Mbps(MAX) (理論値) 【Ultra Wide SCSI 対応】40Mbps(MAX) (理論値) 【Wide Ultra2 SCSI 対応】80Mbps(MAX) (理論値) 【Ultra160 対応】160Mbps(MAX) (理論値) 【Ultra320 対応】320Mbps(MAX) (理論値)
外部接続コネクタ	：	【UltraSCSI 対応】ハーフピッチピンタイプ 50 ピン 【Ultra160/320 対応】高密度 68 ピン
オーディオ端子	：	LINE OUT 端子 (ステレオ)
電源電圧	：	入力: AC100V - 240V、50/60Hz 出力: DC 5V 3.0A DC 12V 3.0A
外形寸法・重量	：	204mm(W) x 278mm(L) x 78mm(H) (突起部含まず)・約 1.6Kg
冷却ファン	：	【エアフロー】3.36CFM 【回転数】4500rpm 【ノイズ】14dBA 【サイズ】40mm x 40mm 【Bearing】Sleeve

ラトックシステム株式会社 サポートセンター宛 (FAX)06-6633-3553
 RS-SCEC5AL(REV1) 質問用紙
 お手数ですが、拡大コピーの上ご使用ください。

氏 名			
会社名・学校名			
部署・所属			
住 所	〒		
T E L		F A X	
電 子 メール			
製 品 型 番		シリアル番号	
販 売 店 名		購 入 年 月 日	

パソコン機種名	メーカ名	
	型番	
使用OS	Windows()	
ご質問内容		
添付資料	デバイスマネージャシステム概要 ¹ その他()	

1 デバイスマネージャのシステム概要の印刷方法

- (1) [スタート]メニューから[設定] - [コントロールパネル]を開き、[システム]をダブルクリックします。
- (2) [デバイスマネージャ]タブをクリックし、[印刷]ボタンをクリックします。
- (3) [レポートの種類]で「システムの概要」を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

