

4ポート シリアルPCI ボード  
**REX-PCI64**

**インストールガイド**

2010年06月  
第2.0版

ラトックシステム株式会社  
**RATOC Systems, Inc.**

※ その他の対応OSでご利用のお客様は、製品添付CD-ROM内のManual\PCI64\_xx.pdfをご参照ください


**1 Windows 7(x32/x64)  
Vista(x32/x64)  
Server2008(x32/x64/R2)  
2000/2000Serverセットアップ**

PCIボードを接続する前に製品添付CD-ROM内のドライバをセットアップします。  
以下の手順でインストールを行ってください。


1. 製品添付CD-ROM内のPCI6x\_Setup.exeをダブルクリックして実行します。  
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」ボタンをクリックします。



2. 「RATOC REX-PCI6xPE6x Installer セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。

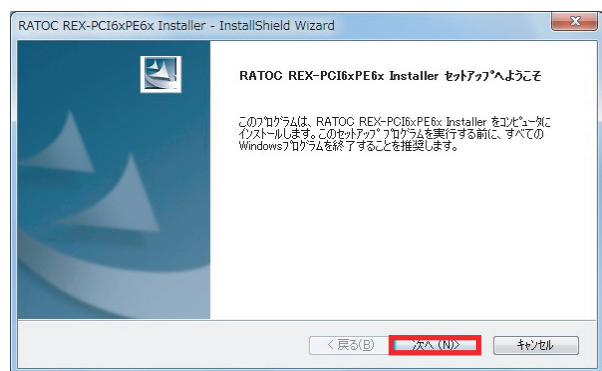


3. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリックします。

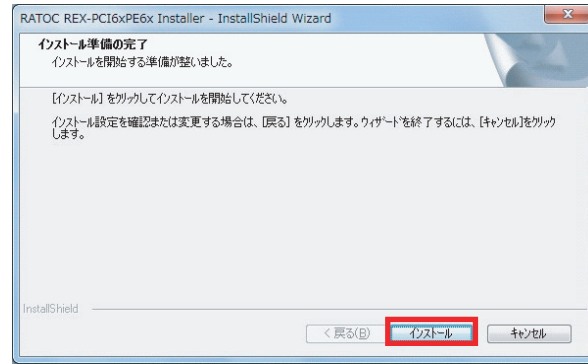

4. Windowsセキュリティの確認画面が3回表示されますので、「インストール」ボタンをクリックします。  
(※ Windows 2000/2000Serverではこれらの画面は表示されません。)



5. 以上でドライバのセットアップは完了です。  
PCの電源を切りPCIボードを装着してください。

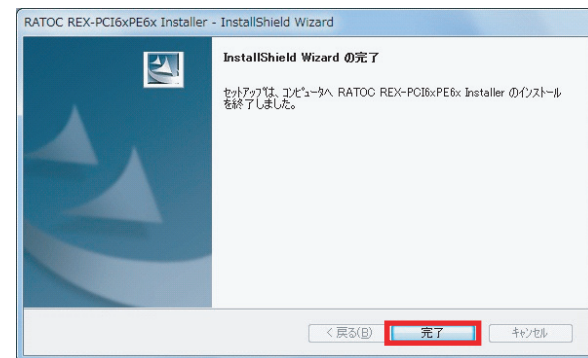


PCを起動後はセットアップしたドライバが自動的にインストールされます。


**2 Windows XP(x32/x64)  
Server2003(x32/x64)セットアップ**

PCIボードを接続する前に製品添付CD-ROM内のドライバをセットアップします。  
以下の手順でインストールを行ってください。



1. 製品添付CD-ROM内のPCI6x\_Setup.exeをダブルクリックして実行します。  
「RATOC REX-PCI6xPE6x Installer セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。

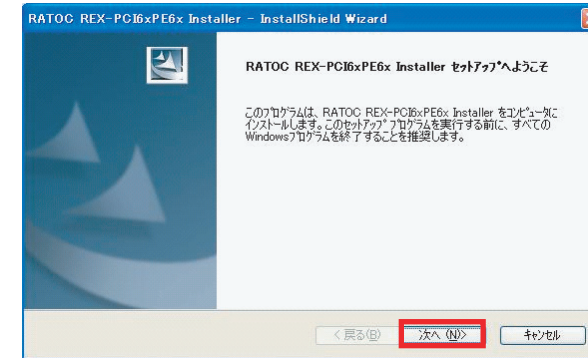


2. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリックします。

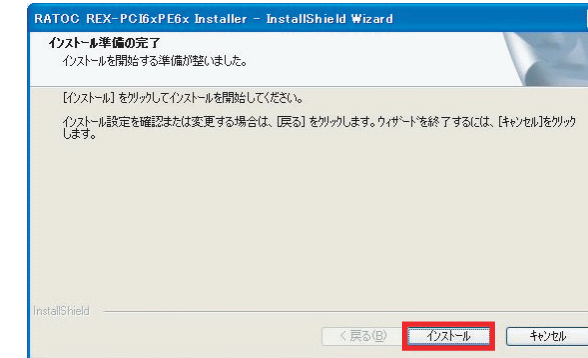

3. 警告画面が2回表示されますが「続行(C)」ボタンをクリックします。

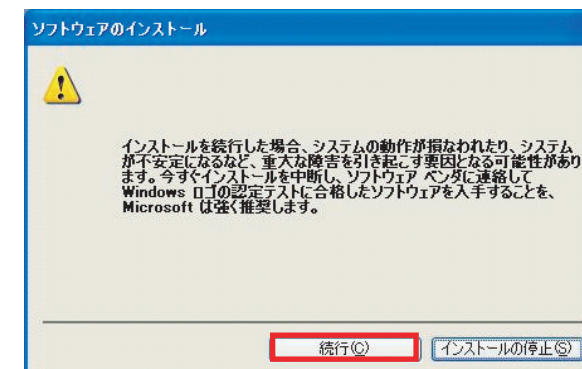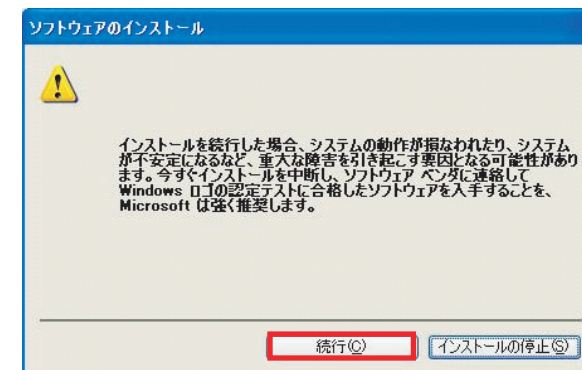


4. 以上でドライバのセットアップは完了です。  
PCの電源を切りPCIボードを装着してください。

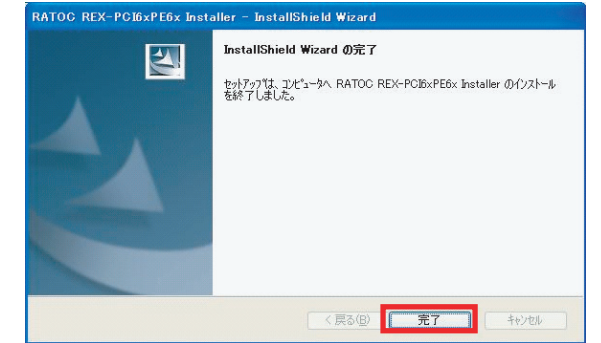


PCを起動後は以下の手順にてインストールを行います。

<REX-PCI64 4 Port Serial PCI Boardのインストール>


1. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

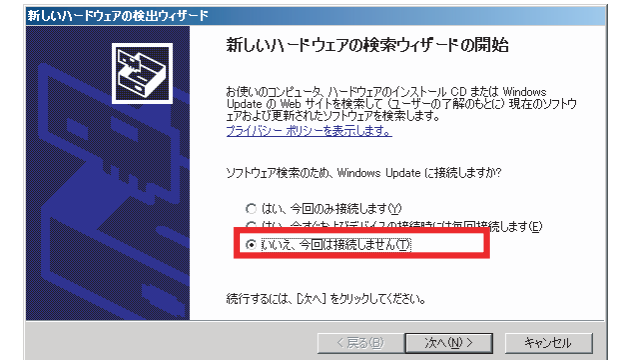

2. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」が選択されていることを確認し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

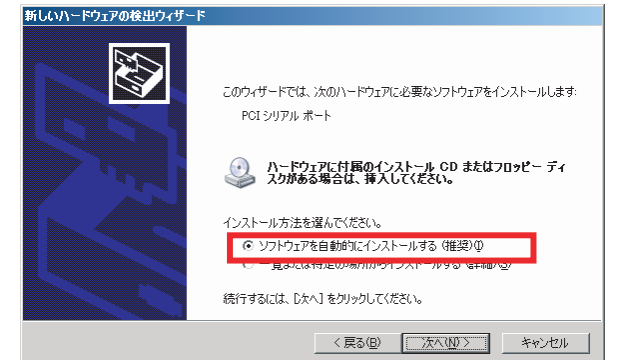


3. 「ロゴテストに合格していません」と表示されますが、「続行(C)」ボタンをクリックします。

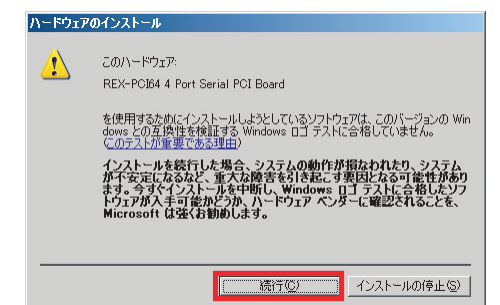

(裏面に続きがあります)




4. 以上でREX-PCI64 4Port Serial PCI Boardのインストールは完了です。次に「REX-PCI64 Board IDのインストールウィザードが自動的に起動します。」

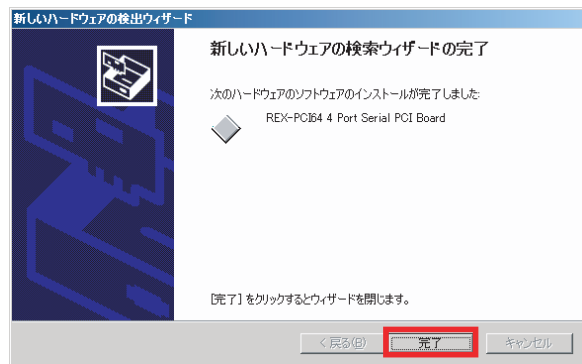


### <REX-PCI64 Board IDのインストール>

5. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

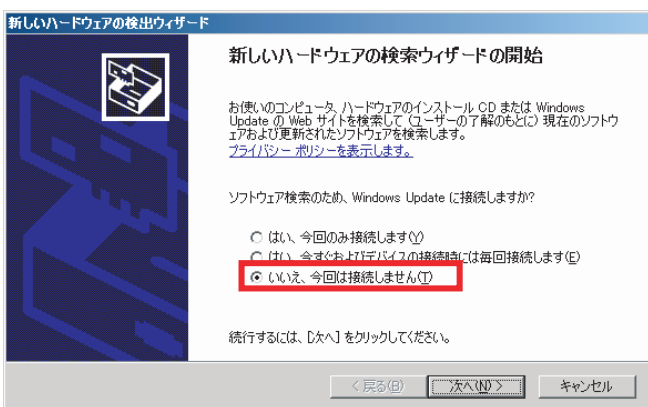


6. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(I)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

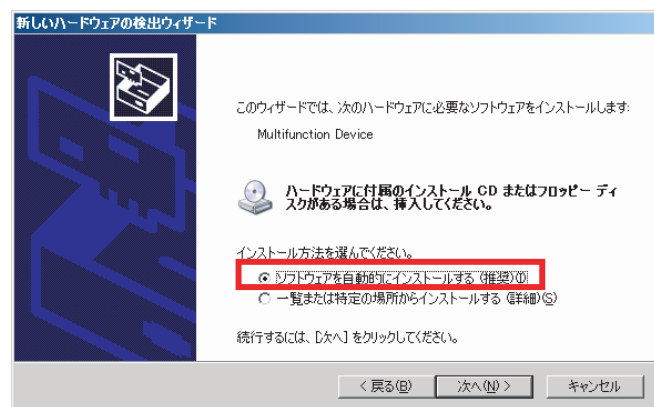


7. 「このドライバソフトウェアをインストールしますか?」と表示される場合は「はい(Y)」ボタンをクリックします。

※WindowsXPではこのダイアログは表示されません。

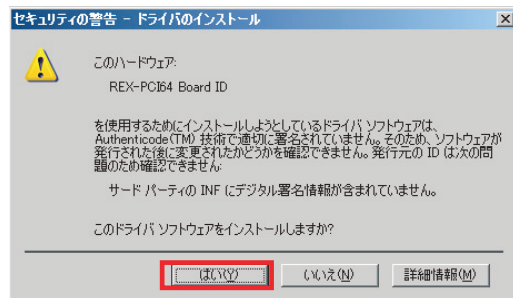


8. 以上でREX-PCI64 Board IDのインストールは完了です。次に「REX-PCI64 Communications Portのインストールウィザードが自動的に起動します。」

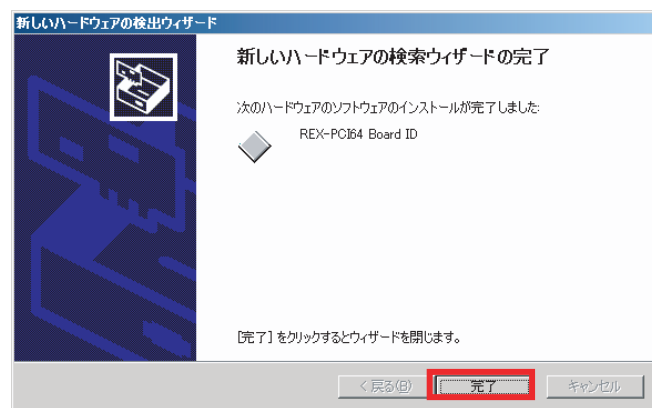


### <REX-PCI64 Communications Portのインストール>


9. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

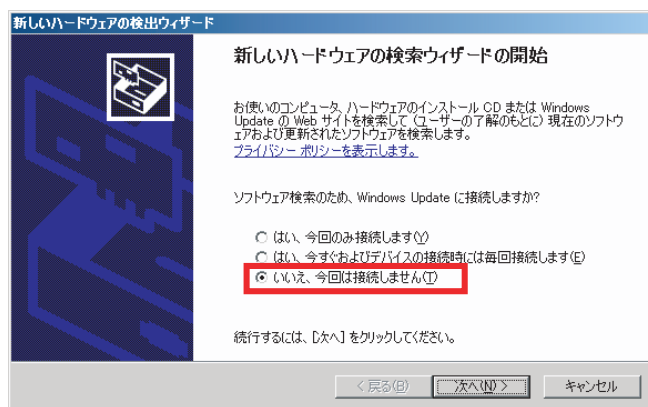


10. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(I)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

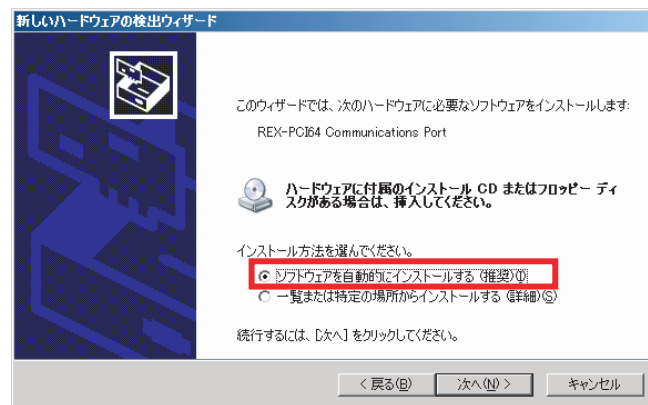

11. 「ロゴテストに合格していません」と表示されますが、「続行(C)」ボタンをクリックします。

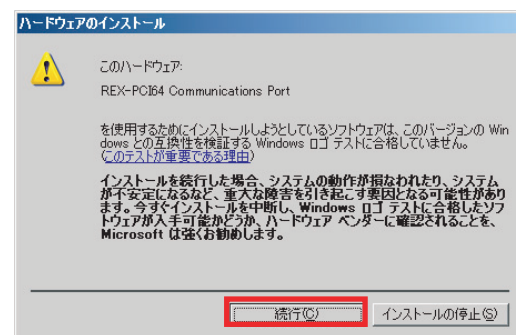

12. 以上でREX-PCI64 Communications Portのインストールは完了です。4ポート分のインストール作業が必要となりますので、手順9-12を繰り返し行ってください。

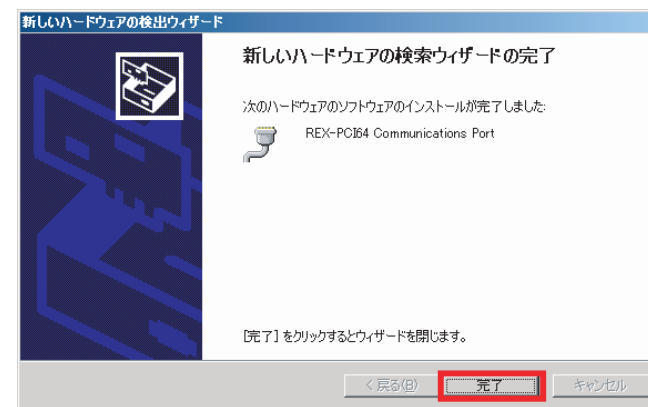

## インストールの確認

コントロールパネルの「デバイスマネージャ」を起動します。「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しくポートが追加されているのを確認してください。

(※ Windows7/Vista/Server2008以外のOSでは、コントロールパネルのシステムを起動し、「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。)

画面では「COM3」「COM4」「COM5」「COM6」となっておりますが、ご使用の環境によりCOMxのxの数字が異なりますのでご注意ください。

