

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Express ボード

REX-PE64D

インストールガイド

2020年6月
第5.0版


ラトックシステム株式会社
RATOC Systems, Inc.

※ 本製品にはドライバーCD-ROMが付属しておりませんので、ホームページよりダウンロードしてご利用ください。

※ Windows XP/Server2003でご利用のお客様は、ホームページよりダウンロードしたマニュアルPDFをご参照ください。

ドライバー/サンプルプログラム・マニュアルPDFのダウンロード方法

ホームページを開き、画面右上部の検索欄に「PE64Dダウンロード」と入力して検索します。
<http://www.ratocsystems.com/>

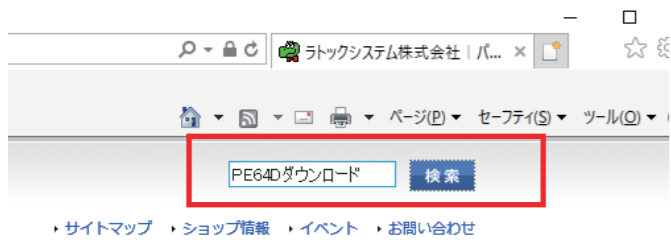

Web検索エンジンに表示された下記リンクをクリックするとドライバーソフトウェアのダウンロードページが表示されます。

[www.ratocsystems.com > ... > REX-PE64D](http://www.ratocsystems.com/.../REX-PE64D)
[REX-PE64Dダウンロード\[RATOC\] - RATOC Systems](#)

インストール手順


Windows 10/8.1/8/7/Vista/2000
Server2019/2016/2012/2008/2000Server
セットアップ(x32/x64/R2含む)

本製品を接続する前にダウンロードしたドライバーをセットアップします。


1. PCPIPE6x7x_Setup.exeをダブルクリックして実行します。ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」ボタンをクリックします。






2. 「RATOC REX-PCPIPE6x7x Installer セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。

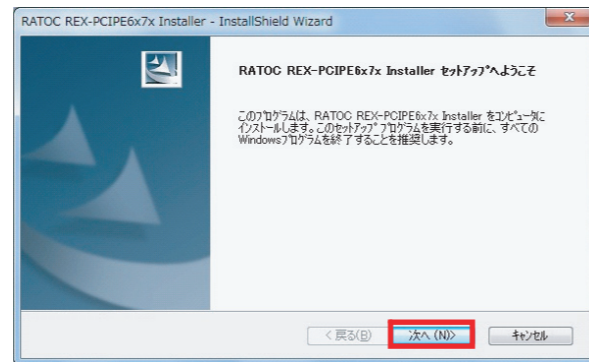

3. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリックします。

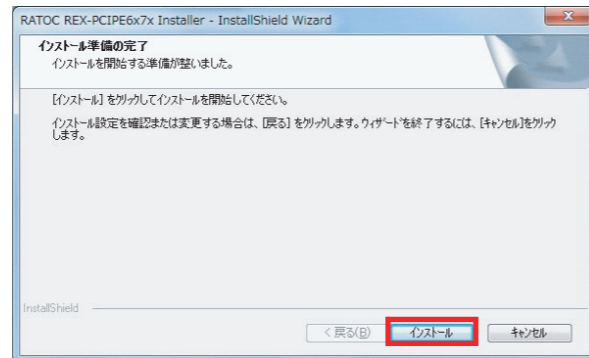


4. Windowsセキュリティの確認画面が表示される場合は「インストール」ボタンをクリックします。

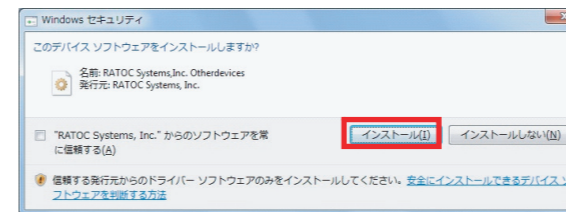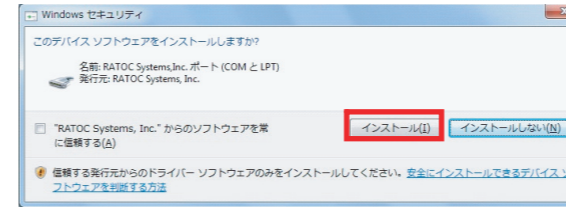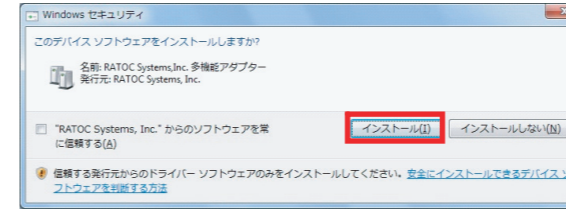

5. 以上でドライバーのセットアップは完了です。

PCの電源を切り本製品を装着してください。

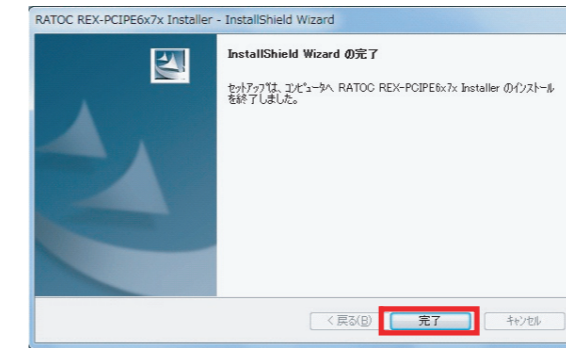


PCを起動後はセットアップしたドライバーが自動的にインストールされます。

インストールの確認

コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を起動します。「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しくポートが追加されていることを確認してください。また、Other devicesに「REX-PE64D Digital I/O Port」が追加されていることを確認してください。

画面では「COM3」「COM4」「COM5」「COM6」となっておりますが、ご使用の環境によりCOMxのxの数字が異なりますのでご注意ください。

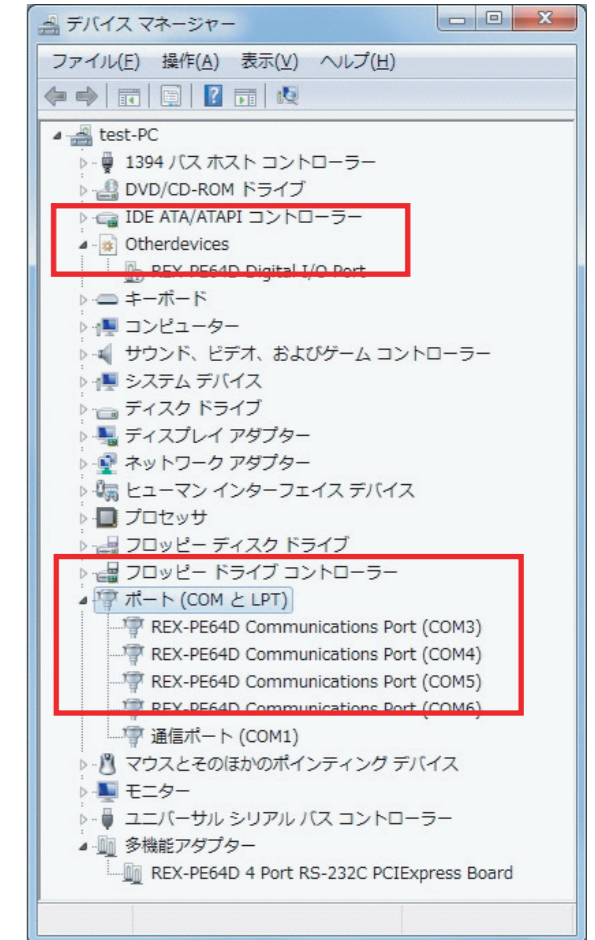

RATOC
Systems, Inc.