

フルHD対応 3入力1出力 HDMIセレクター
型番：RP-HDSW31

ユーザーズマニュアル

2018年10月 第1.0版

1. はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。末永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。
本紙は本製品の導入を説明したマニュアルです。正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず本紙をよくお読みください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください。

1-1. パッケージ内容の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。
万一不足がありましたら、お手数ですがラトックプレミア サポートセンターまでご連絡ください。

- | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| ●製品本体 | ●リモコン
(お試し用電池内蔵) | ●リモコン受光部ユニット
(ケーブル長50cm) |
| ●USB給電ケーブル
(約100cm) | ●ユーザーズマニュアル
/保証書 (本紙) | |

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記載の上、
本製品と一緒に送付ください。

1-2. 対応機種


- 対応ディスプレイ
HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
- 対応機種
HDMI出力端子を搭載した映像出力機器、家庭用ゲーム機、パソコン ※3D、HDCP対応。

1-3. ご注意

- HDMIケーブルは添付していません。
- 本製品を接続される前に、HDMI出力端子を搭載した映像機器・家庭用ゲーム機、パソコンを、HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイに直接接続して、動作を確認してください。
- 接続する機器によりHDMI機器からの給電で動作する場合がありますが、動作を安定させるために添付のUSB給電ケーブルをお使いください。
- DVI機器への接続には、DVI-HDMI変換アダプターが別途必要になります。またDVI規格は音声信号をサポートしていないため、音声は出力されなくなります。
- パソコンで使用する場合、HDCPにより保護されたコンテンツを表示しているとき（地デジなどデジタル放送の受信、Blu-RayやDVDの再生などを起こしているとき）は、再生を停止させてから切替操作をおこなってください。ご使用の環境アプリケーションによっては自動停止されない場合があります。
- 自社、他社含め他のデバイスとの併用には対応していません。
- 全ての機器で動作を保証するものではありません。

2. 各部の説明と役割


<本体>

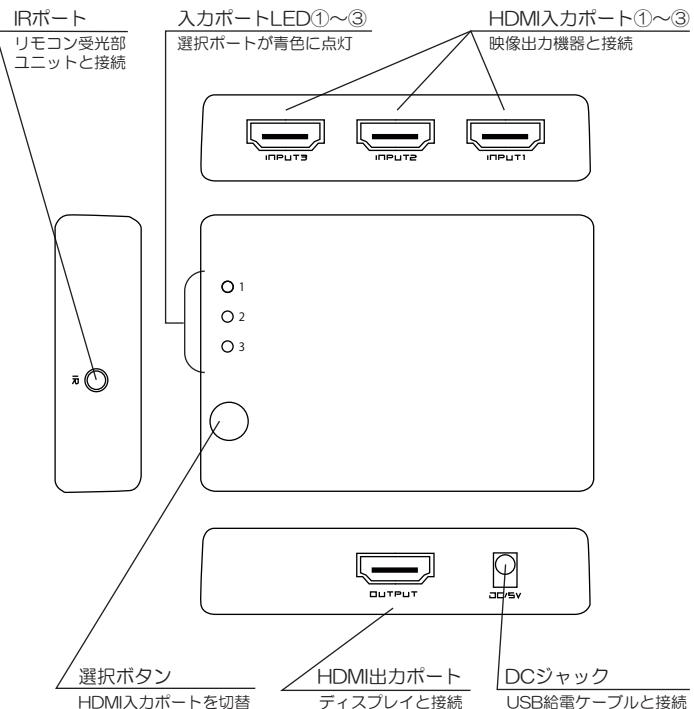

<リモコン>

リチウムコイン電池 (CR2025) が
入っています。


※ご使用の前に絶縁フィルムを取り外してください。
リモコン操作ができなくなったときは、電池を交換してください。

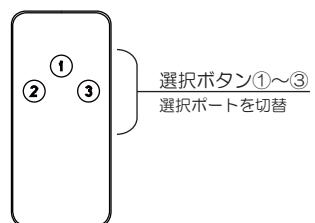

<リモコン受光部ユニット>

見通しの良い場所にリモコン受光部ユニットを設置してください。

※テーブルなどに固定する場合は、両面テープをご使用ください。

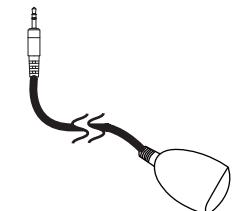


3. 本製品の接続手順

3-1. 接続する機器の電源を切ります。

3-2. 上図を参考に、本製品のHDMI入力ポートに映像出力機器を、HDMI出力ポートにディスプレイを、IRポートにリモコン受光部ユニットを接続します。

3-3. USB給電ケーブルを本製品と外部電源（別途ご用意ください）に接続した後、ディスプレイ、映像出力機器の順に電源を入れてください。

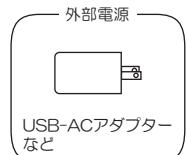

以上で接続は完了です。

本製品の選択ボタンまたはリモコンで、HDMI入力ポートを切り替えてご使用ください。

