

4K60Hz対応

HDMI パソコン切替器（4台用）

RS-460UH-4K

ユーザーズマニュアル

第1.0版

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本マニュアルは、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用の前に必ずお読みください。

## ご使用の前に


### ■パッケージ内容の確認

内容物は次の6種です。不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。


- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ①製品本体                         | ④給電用USBケーブル(C to A)×1<br>(約100cm) |
| ②HDMIケーブル×4<br>(約150cm)       | ⑤手元スイッチ<br>(約100cm)               |
| ③USB B to Aケーブル×4<br>(約150cm) | ⑥ユーザーズマニュアル/<br>保証書(本紙)           |

### ■各部の名称と機能

前面

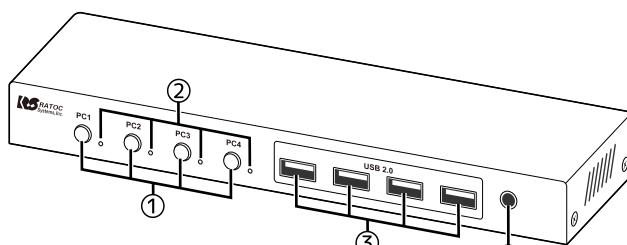

背面

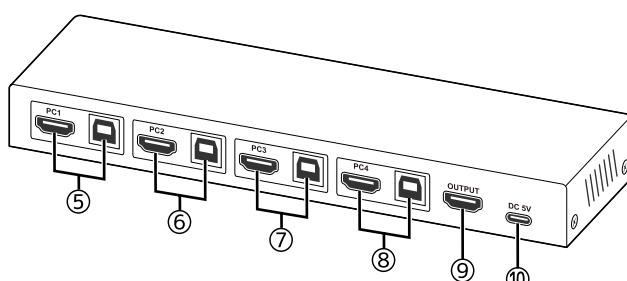

- ①PC切替ボタン  
パソコンを切り替え
- ②選択ポートLED  
選択ポートが青色に点灯
- ③USB2.0ポート  
マウス・キーボード・  
USB機器を接続
- ④手元スイッチポート  
手元スイッチを接続

- ⑤PC1用入力ポート  
パソコン(PC1)を接続
- ⑥PC2用入力ポート  
パソコン(PC2)を接続
- ⑦PC3用入力ポート  
パソコン(PC3)を接続
- ⑧PC4用入力ポート  
パソコン(PC4)を接続
- ⑨ディスプレイ接続ポート  
HDMIディスプレイを接続
- ⑩USB給電ポート  
給電用USBケーブルを接続

●パソコンの電源をオフにしても、パソコンのUSBポートから電源が供給されている場合はLEDが点灯します。

## 準備


- 本製品を接続する前に、ご使用になるキーボード・マウス・ディスプレイ(テレビ)の対応機種、対応OSを予めご確認ください。また、直接パソコンに接続し、正常に動作することをご確認ください。
- 接続の前に、接続するパソコン、ディスプレイ(テレビ)の電源ケーブルを抜いてください。
- ケーブルは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因になります。うまく接続できないときは、無理に押し込みます接続部を十分に確認してから接続してください。
- 本体は安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置して本製品が浮くと、コネクタ部に負担がかかり故障の原因となります。

### 1 接続する


前 面

#### USB機器を接続する場合

- 4ポート合計で500mAまで給電できます。
- パソコンのUSBポートに直接接続する必要があるもの、セルフパワーのUSBハブに接続する必要があるものは動作しません。
- USBメモリなどのストレージ機器をご使用の場合は、データ転送中にパソコンを切り替えないでください。(転送が中断され、故障の原因)
- 切り替え前に、パソコンで安全な取り外しを実行してください。

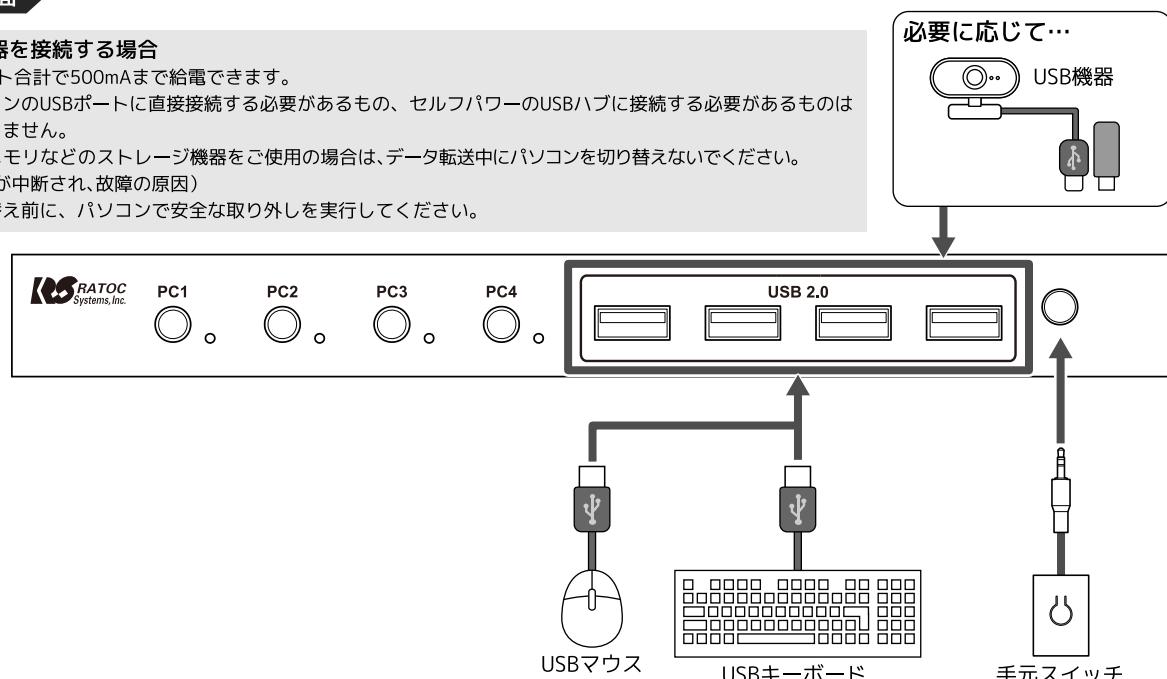

背 面

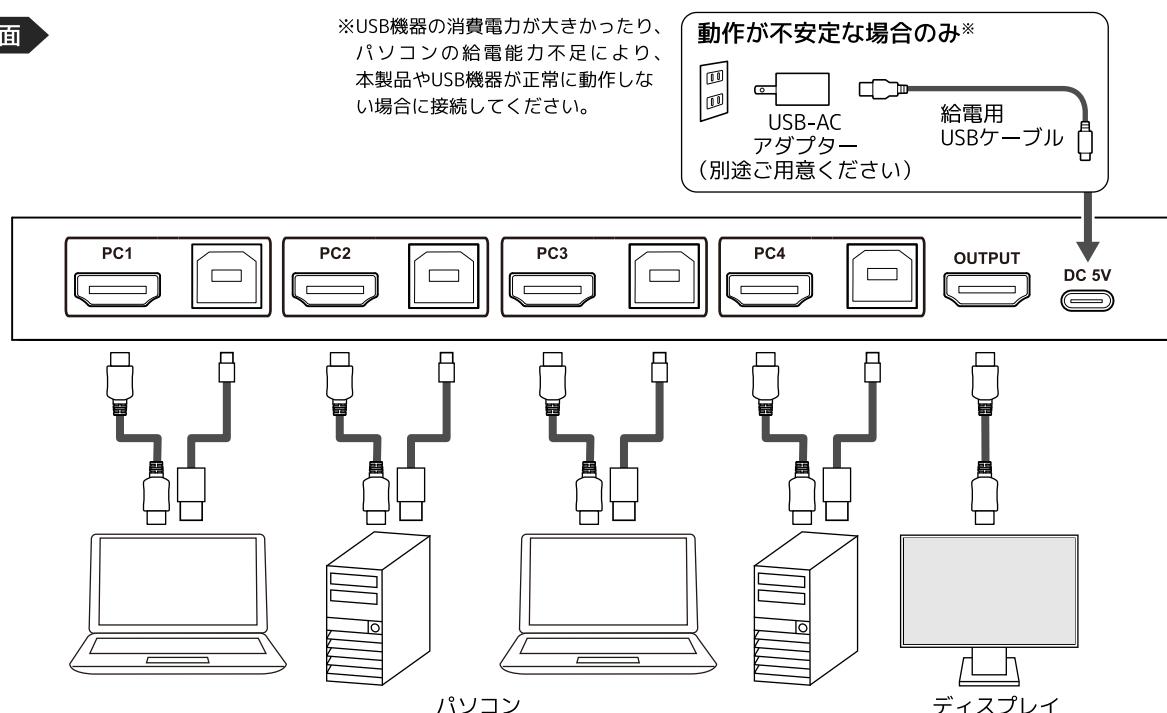

### 2 パソコンを起動する


以上で使用できます。

## パソコンの切り替え方

- 切り替え操作は10秒以上の間隔をあけておこなってください。
- パソコン切り替え後、画面が表示されるまで10秒以上かかる場合があります。
- 拡張ディスプレイでのご使用時、切り替え後にアイコンやウィンドウの位置が元に戻らない場合があります。
- 切り替え時、音は鳴りません。
- ホットキー(キーボードのキーなどを決められた順に押すこと)での切り替えには対応していません。


### ■ PC切替ボタンで

本体のPC切替ボタンを押して切り替えます。

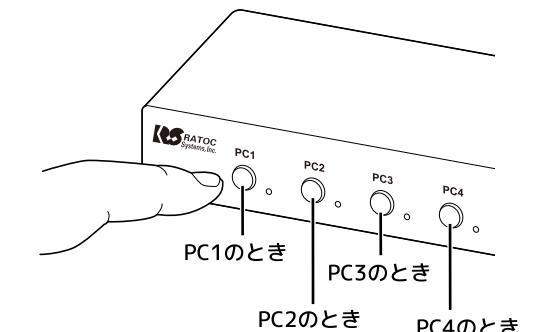

### ■ 手元スイッチで

本体に接続した手元スイッチを押して切り替えます。

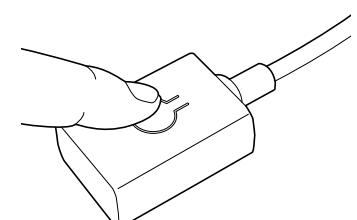

●キーボードとマウスがセットになったワイヤレス送信機も使用可能です。Bluetooth製品は使用できない場合があります。

