

4K HDMIディスプレイ/USBキーボード・マウス
パソコン切替器

RS-240CA-4K

ユーザーズマニュアル


第1.0版

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本マニュアルは、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用前に必ずお読みください。

ご使用前に

パッケージ内容の確認

不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。

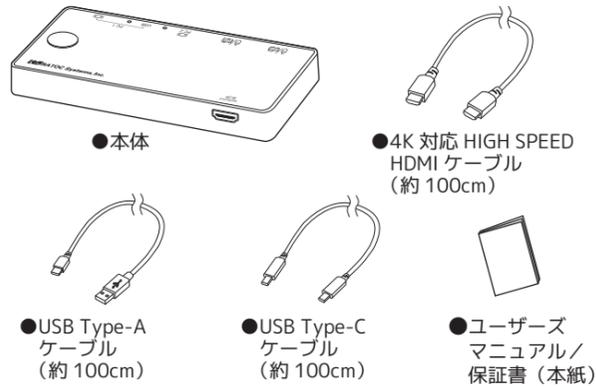

保証書

型番 RS-240CA-4K

シリアルNo.

ご購入年月日より1年間

保証期間
ご購入日をご記入いただけない場合、保証規定内容に基づき、シリアルNo.より算出される期間とします。詳しくは裏面をご覧ください。

ご氏名

ご住所

TEL. — —

法人名

ご購入日 年 月 日

販売店名

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本保証書はご購入日から上記保証期間中に故障が発生した場合、保証規定内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご覧ください。修理の際は必ず本保証書をご提示ください。本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。


ご記入いただいたお客様の個人情報は、サポート業務の目的のみに使用します。弊社の個人情報取扱に関する詳細は、弊社Webサイトをご覧ください。 <https://www.ratocsystems.com/info/privacy.html>

ラトックシステム株式会社
〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14


本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

各部の名称と機能

【前面】

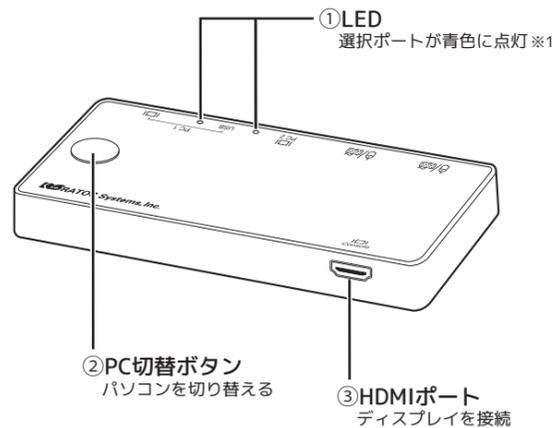

【背面】

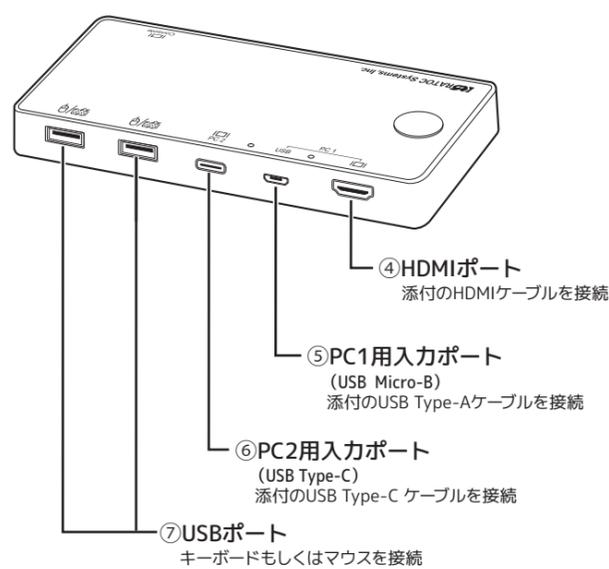

※1.パソコンの電源がOFFの状態でも、USBポートから電源供給されている場合はLEDが点灯します。

設置・接続の手順

・本製品を接続する前に、ご使用になるキーボード・マウス・PC用ディスプレイ(テレビ)の対応機種、対応OSを予めご確認ください。また、直接パソコンに接続し、正常に動作することをご確認ください。


・接続の前に、接続するパソコン、PC用ディスプレイ(テレビ)の電源ケーブルを抜いてください。

・USB、HDMIコネクタは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因になります。うまく接続できないときは、無理に押し込まず接続部を十分に確認してから接続してください。

・本体を水平に置くことができる安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置して本製品が浮くと、コネクタ部に負担がかかり故障の原因となります。


① ディスプレイを接続する

【前面】

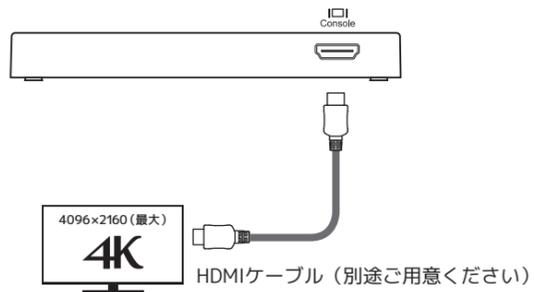

② キーボード・マウスを接続する

【背面】

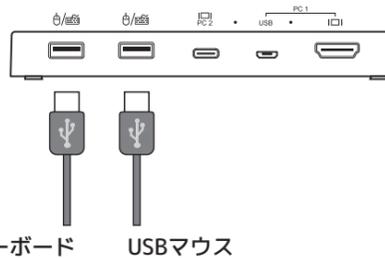

※ディスプレイやキーボード (Apple社製 Keyboardなど) に搭載されたUSB HUBポートを利用して接続できます。

※キーボードとマウスがセットになったワイヤレス送信機を使用する場合は、どちらか一方に送信機を接続してください。Bluetooth製品は使用できない場合があります。

※WindowsとmacOSでは、キーボード配列が異なります。WindowsPCとMacを切り替えて使用される場合は、キー割り当てが変更可能なWindows/Mac両対応のキーボードをご使用ください。


③ PC1を接続する

添付のHDMIケーブルとUSBケーブルでパソコンと本製品を接続します。

PC1側対応PC：HDMIおよびUSB3.0対応 Type-Aポートを装備したWindows PC、Mac

※詳細は仕様欄をご確認ください。

※不安定な場所に設置して、本製品が浮くとコネクタ部に負担がかかり故障の原因となります。

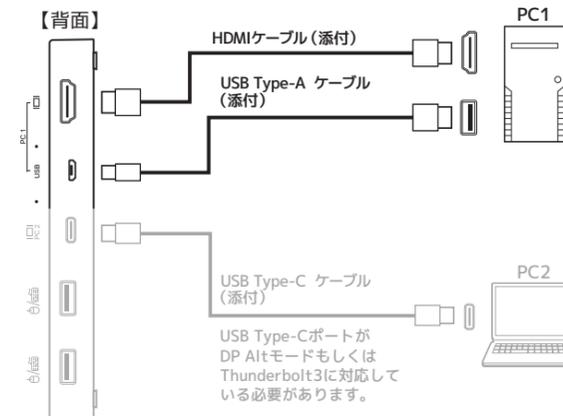


④ PC2を接続する

PC2側対応PC：映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac

※詳細は仕様欄をご確認ください。

※不安定な場所に設置して、本製品が浮くとコネクタ部に負担がかかり故障の原因となります。

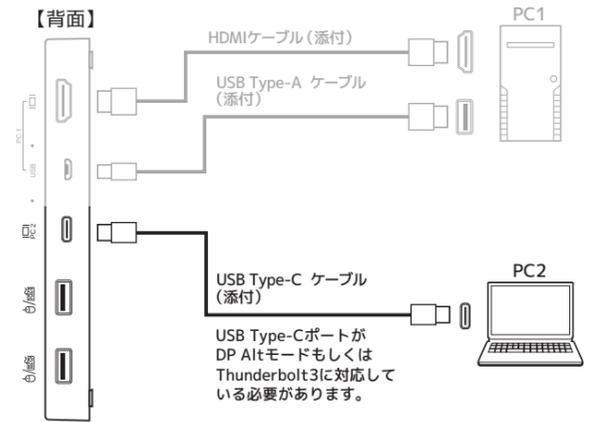

以上で接続は完了です。
パソコンを起動すると、本製品を使用できます。

パソコンを起動してもディスプレイに映像が出力されない場合は裏面「トラブルシューティング」をご参照ください。

※ご使用の環境によっては、初回起動時、本製品の認識が完了するまで数十秒かかる場合があります。

※パソコン起動後、解像度の再設定が必要となる場合があります。接続するパソコン(ビデオカード)およびPC用ディスプレイ(テレビ)の両方が、使用する解像度とリフレッシュレートに対応している必要があります。

※ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスをご使用の場合、コネクション再設定が必要となる場合があります。また、設置環境によっては、正しく動作しないことがあります。USB延長ケーブルなどでレシーバーの設置位置を変更してください。

※パソコン起動時にキーボードエラーが表示された場合は、BIOS設定でキーボードエラーの検知をDisable (無効) にしてください。もしくは、エラーが表示されたパソコンのポートへ切り替えてから、パソコンの電源を入れてください。

本製品の使い方 (切替方法)

- ・切替操作は10秒以上の間隔をあけておこなってください。
- ・切替後、HDMI出力されるまで (画面表示されるまで) 10秒以上かかる場合があります。
- ・ホットキー切替 (キーボードやマウスに特定キーを割り当てて切り替えること) には対応していません。
- ・切替確認音は鳴りません。
- ・拡張ディスプレイでのご使用时、切替後にアイコンやウィンドウの位置が元に戻らない場合があります。

PC1とPC2に接続したパソコンは、本体上面にある切替ボタンを押すことで切り替わります。マウス、キーボード、ディスプレイが選択ポートのPCに切り替わり、使えるようになります。

