

HDゲームキャプチャーボックス

REX-HDGCBOX1

ユーザーズマニュアル

2014年7月 第1.0版

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本紙は、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用前に必ず本紙をよくお読みください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください。

【内容物】

- 本体
- USB2.0ケーブル (約120cm)
- ソフトウェアDVD-ROM
- ユーザーズマニュアル (本紙)
- 保証書 (1年間保証)

※本製品にコンポーネントケーブル・HDMIケーブル・SDカードは添付していません。

内容物に不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。

録画モードの説明


本製品は「SDカード録画モード」と「パソコン録画モード」の2つの録画モードに対応しています。また、「パソコン録画モード」では2通りの構成で使用できます。

SDカード録画モード

録画データ保存先: SDカード

家庭用ゲーム機またはパソコンのゲーム画面を、SDカードに保存。

VivaStation(キャプチャーソフト)は不要。

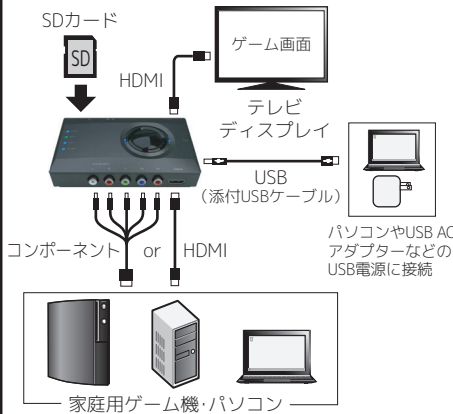


パソコン録画モード

録画データ保存先: パソコンのハードディスク

(構成1)

家庭用ゲーム機またはパソコンのゲーム画面を、別のパソコンのハードディスクに保存。

VivaStation(キャプチャーソフト)が必要。

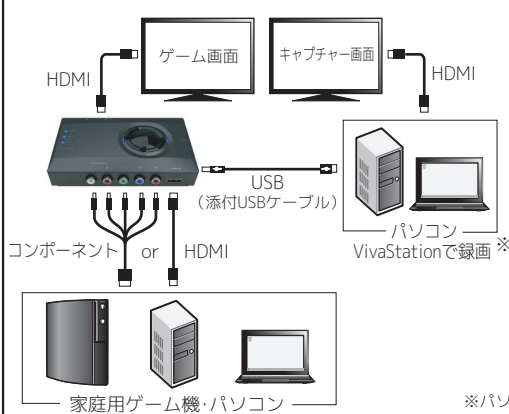


(構成2)

パソコンのゲーム画面を、同じパソコンのハードディスクに保存。

VivaStation(キャプチャーソフト)が必要。

(ご使用の環境によっては録画できない場合があります。)

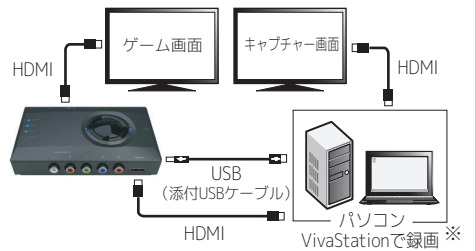

※パソコンの音声入力をミキシングすると、音声を入れて録画できます。

VivaStationのインストール「パソコン録画モード」時に必須

インストールの前に、録画モード切替スイッチを (右) に入れ、本体をUSBケーブルでパソコンと接続してください。

※ドライバがインストールされず、本体がパソコンに認識されません。

添付DVD-ROMをパソコンに挿入し、表示されたAutorunメニューから「簡単インストール」を選択します。

※ドライバ、VivaStation、UtilityToolの順にインストーラーが起動します。詳細な手順は、弊社ホームページのマニュアルをご参照ください。

「SDカード録画モード」をご使用の場合

「SDカード録画モード」の録画品質(解像度/ビットレート/オーディオ入力)を指定するには、パソコンでUtilityToolを使用します。UtilityToolのインストールや使い方は、弊社ホームページのマニュアルをご参照ください。

その他添付ソフトウェア

CyberLink社の下記ソフトウェアを、添付DVD-ROMに収録しています。必要に応じてご利用ください。

- CyberLink PowerDirector 10(お試用 ビデオ編集ソフト)
- CyberLink MediaEspresso 6.5(お試用 エンコーダーソフト)

ご注意

CyberLink社のお試用「PowerDirector 10」と「MediaEspresso 6.5」の仕様は通常版と同じですが、弊社およびCyberLink社でのサポートはおこなっておりません。ご了承ください。

接続の流れと録画操作

SDカード録画モード

- 1) 録画モード切替スイッチを (左) に入れ「SDカード録画モード」を選びます。
- 2) SDカードを入れます。
※SDカードは、SDHC Class10・32GBまで・フォーマット形式はFAT32/16に対応しています。SDHC Class10以外ではスムーズに録画・再生されない場合があります。
- 3) 録画する機器(家庭用ゲーム機またはパソコン)、ディスプレイを接続します。
- 4) USBケーブルで、パソコンやUSB ACアダプターなどの電源供給デバイスと接続します。
- 5) 本体の録画LEDが青色に点灯すると、スタンバイ完了です。
- 6) 録画ボタンを押し、録画を開始します。
(録画を終了する場合は、録画ボタンを再度押します。)



ご注意

- ※PS3など HDCPによりコピーガードされているコンテンツは、HDMI接続で録画・ライブ配信ができない場合があります。メーカー純正のコンポーネントケーブルをご使用ください。
- ※添付のUSBケーブルで電源供給をおこなう必要があります。
- ※本体の上に物を置かないでください。
- ※本製品で記録したデータを、私的な目的以外で著作権者や他の権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは著作権法等により禁止されています。

パソコン録画モード

- 1) 録画モード切替スイッチを (右) に入れ「パソコン録画モード」を選びます。
- 2) 録画する機器(家庭用ゲーム機またはパソコン)、ディスプレイを接続します。
- 3) USBケーブルでパソコンと接続し、VivaStationを起動します。
- 4) 本体の録画LEDが青色に点灯すると、スタンバイ完了です。
- 5) VivaStationの録画ボタンをクリックし、録画を開始します。

VivaStationなどの詳細や最新情報を弊社ホームページで公開しています。(http://www.ratocsystems.com/)

- ◆ VivaStationやUtilityTool、ライブ配信方法などのマニュアル
- ◆ 家庭用ゲーム機の動作確認情報
- ◆ 最新のVivaStationやUtilityTool、ファームウェアの提供

- ※「SDカード録画モード」で、HDMIとコンポーネントの両方を接続した場合、HDMI入力が優先されます。
- ※FATファイルシステムでは、1ファイルあたりのファイルサイズは4GBまで(例: PS3のゲーム約80分間 720p/コンポーネント入力/ビットレート8Mbpsの場合)に制限されます。4GBに達した時点で録画が止まり、別ファイルで録画が再開されますのでご注意ください。

一般仕様

型番	REX-HDGCBOX1
名称	HDゲームキャプチャーボックス
対応機種	HDMIまたはコンポーネント出力端子を搭載した家庭用ゲーム機、Windows/パソコン ※PS3などHDCPによりコピーガードされているコンテンツは、HDMI接続で録画・ライブ配信ができない場合があります。メーカー純正のコンポーネントケーブルをご使用ください。 ※添付のUSBケーブルで電源供給をおこなう必要があります。
対応環境	CPU : Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 同等以上 メモリ : 1GB ハードディスク : 1GB以上の空き容量 インターフェイス : USB2.0 グラフィックボード : DirectX 9.0以降に対応したグラフィックボード
対応OS	Windows 8.1/8/7/Vista(32ビット/64ビット両対応)
インターフェイス	USB2.0
入力端子	HDMI コンポーネント映像(RCA: 緑・青・赤 / Y・Pb・Pr) ステレオ音声(RCA: 赤・白 / L・R)
出力端子	HDMI
対応SDカード	SDHC Class10推奨(32GBまで)
対応フォーマット	FAT16、FAT32 ※SDカード録画モードでSDカードに保存する場合。
画像圧縮方式	H.264
動画保存形式	TS(H.264+AAC)
静止画保存形式	BMP、JPG、PNG、TIFF ※SDカード録画モード時には静止画の保存はおこなえません。
解像度	1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i
最大フレームレート	60fps ※1080pの場合は最大30fpsになります。
録画ボタン	録画開始、録画停止
録画モード切替スイッチ	モード切替: SDカード録画モード / パソコン録画モード
電源電圧	+5V (USB端子から供給)
消費電流	Typ.500mA
動作環境	温度: 10~40℃、湿度: 20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約130(W)×80(D)×30(H)mm(突起部含まず)
重量	約155g(本体のみ)
材質/カラー	ABS/ブラック
保証期間	1年

●LED表示

Power	点灯(青色)	電源ON
	点滅(青色)	モード変更時
Mode	点灯(緑色)	SDカード録画モード
	点灯(青色)	パソコン録画モード
Input	点灯(青色)	HDMI接続時
	点灯(緑色)	コンポーネント接続時
SD Card	点灯(青色)	SDカード認識時
	点灯(赤色)	SDカード空き容量なし
	点灯(紫色)	SDカードに保存中
	消灯	SDカードなし
録画LED	点灯(青色)	スタンバイ
	点滅(青色)	録画中
	点灯(紫色)	HDCPコンテンツ認識時
	3回点滅(赤色)	録画不可 ※SDカードに空き容量が無い、またはHDCPコンテンツを認識時に、録画ボタンを押した場合。

●各部名称



お問い合わせ

ご提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。
弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.ratocsystems.com/info/privacy.html>

本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご使用の環境や症状をできる限り具体的にお知らせください。
ご質問に対する回答は、下記の営業時間内となります。ご質問の内容によりましては、弊社でのテスト・チェック等の関係上、回答までに時間を要する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター

〒556-0012
大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
TEL 大阪:06-6633-0190 東京:03-5207-6410
FAX 06-6633-3553(FAXは24時間受付)
営業時間 月曜～金曜 10時～13時、14時～17時
土曜・日曜・祝日および弊社指定の休日を除く

ホームページで最新の情報をお届けしております。
ご質問も入力できます。
<http://www.ratocsystems.com/>

修理について <http://www.ratocsystems.com/services/repair/contents.html>

万一故障した場合は、本製品に添付の保証書記載内容に基づいて修理いたします。故障と思われる症状が発生した場合は、まず本紙を参照し、接続や設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページの上記アドレス「修理について」を参照し、弊社修理センター宛に製品をお送りください。なお、修理は部品修理ではなく、交換対応となることをご了承ください。修理に関してご不明な点がありましたら、弊社サポートセンターまでご相談ください。

安全にお使いいただくために

◆警告および注意◆

	警告	人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	人が負傷を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

⚠警告

- 製品の分解や改造等は、絶対におこなわないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることはおこなわないでください。
- 製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。
- 煙が出る、臭いや音があるなどの異常が発生したときは、ただちに電源を切り、すべての接続ケーブルを抜いたあと、弊社サポートセンターに連絡してください。

⚠注意

- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、強い磁気を帯びたものの近くでの使用・保管は避けてください。
- 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。
- 配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。

- 本紙の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願いいたします。
- 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっておりません。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本製品の保証や修理に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- HDMIはHDMI Licensing LLCの商標または商標登録です。
- PS3は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- Microsoft、Windows Vista、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品および本紙に記載されている会社名および製品名は、各社商標または登録商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。
- "REX"は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社は使用許諾契約により本商標の使用を認められています。